


360104

Model		Colour/Farbe/Couleur
360104	058	white/weiss/blanc
360104	062	cool mint

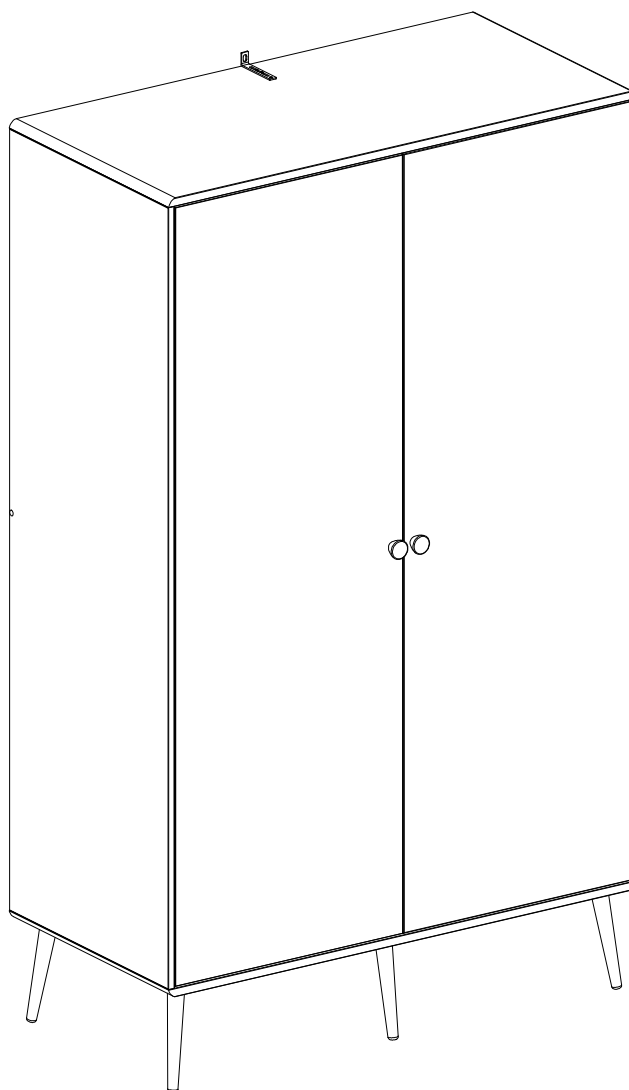

Dimensions

width: 113 cm








depth: 58,6 cm

height: 190 cm



25-09-2020

D: Aufbauanleitung
F: Instructions de montage
I: Istruzioni die montaggio
E: Instrucciones de montaje
GB: Assembly Instructions
DK: Samlevejledning

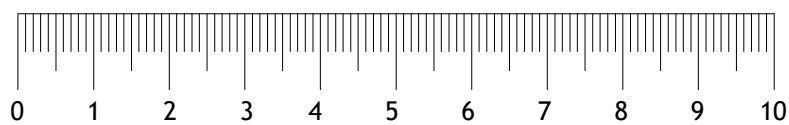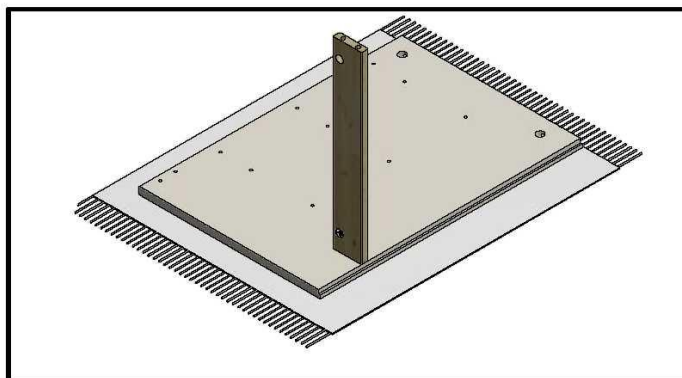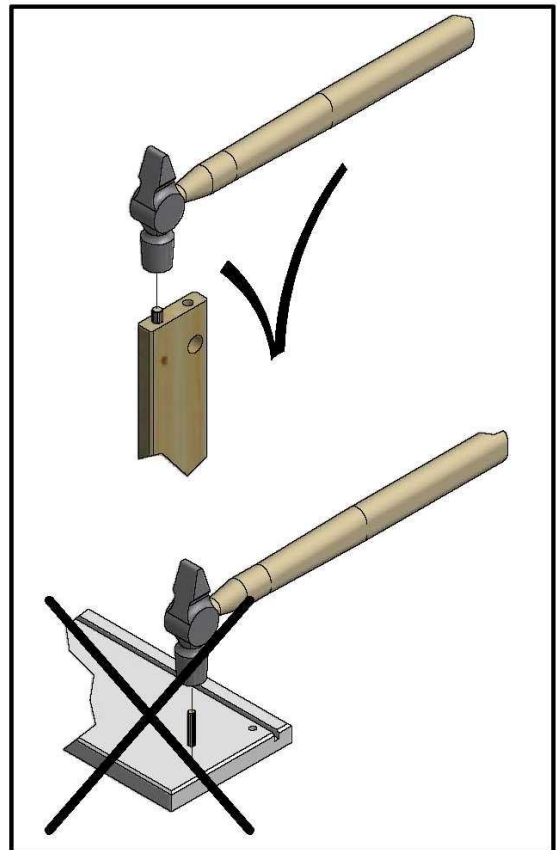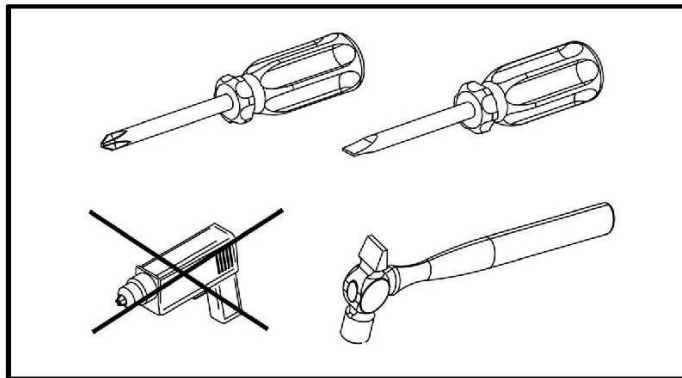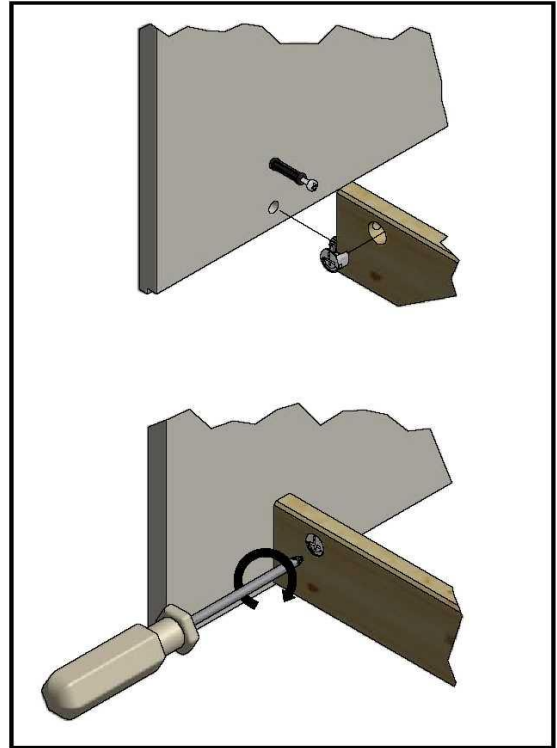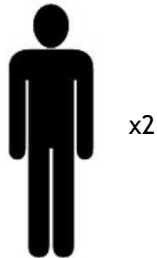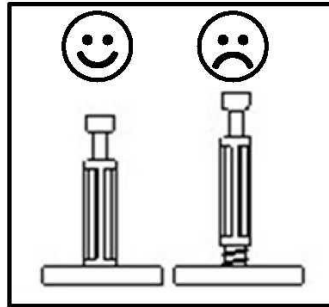

ES:**Guarde estas notas en un lugar seguro.**

En caso de volver a solicitar nuevas piezas, use el número que aparece en las primeras páginas y que hace referencia al color correcto y al número de artículo de la página 5.

Puesto que los muebles de madera natural están permanentemente expuestos a las fluctuaciones meteorológicas y de humedad, en algunos casos pueden producirse cambios en la superficie (p. ej. fisuras capilares o cambios en el color). En general, con el paso del tiempo el brillo se reduce y la saturación del color aumenta, es decir, la madera se oscurece.

Los cambios mencionados son normales en materias primas naturales como la madera.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural no tratados ni pintados:

Lo más adecuado para limpiar la superficie es usar un trapo ligeramente húmedo.

Atención: no utilizar limpiadores corrosivos ni que contengan disolventes o abrillantadores.

Notas para el cuidado de muebles hechos con material de panel:

Recomendamos usar un trapo suave que no suelte pelusas o una gamuza. A continuación, frote las superficies con un trapo o una gamuza ligeramente humedecidos.

GB:**Keep these notes in a safe place.**

In case of ordering new parts, use the number on the front page, that refers to the correct colour and the item number on page 5.

Since natural wood furniture are permanently exposed to climate and humidity fluctuations, changes to the surface may occur (e.g. hair cracks or changes in color) in some cases. In general, brightness decreases and colour saturation increases in the course of time - the wood darkens.

The changes mentioned above are normal for natural raw materials such as wood.

Care notes for untreated/painted furniture made of natural wood:

Using a moderately damp cloth is the most suitable method for cleaning the surface.

Attention: Corrosive cleaners containing solvents or polish must **not** be used.

Care notes for furniture made of panel materials:

We recommend using a soft, lint-free cloth or chamois for conditioning your piece of furniture made of panel materials. Wipe off the surfaces with a slightly damp cloth or chamois.

DK:**Opbevar disse noter på et sikkert sted.**

I tilfælde af genbestilling af nye dele, bruges det nummer på forsiden, der refererer til den rigtige farve og varenummeret på side 5.

Da møbler af naturtræ konstant er udsat for klimaets og luftfugtighedens forandringer kan ændringer, i nogle tilfælde, forekomme i overfladen, (f.eks hårfine revner eller ændringer i farve). Generelt, så ændre lysstyrke og farvemætning sig med tiden - træ bliver mørkere. De ændringer, der er nævnt ovenfor, er helt normale for naturmateriale som træ.

Pleje noter for ubehandlede/malede møbler lavet af naturtræ:

Brug en let fugtig klud til aftøring er den ubehandlede/malede møbel.

OBS: Ætsende rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller polish må **ikke** anvendes.

Pleje noter til møbler lavet af pladematerialer:

Det anbefales at møbler af plademateriale aftøres med en blød, let fugtig fnugfri klud eller et vaskeskind.

DE:**Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.**

Bei Nachbestellung von Neuteilen nutzen Sie bitte die Nummer auf den Deckblättern, die sich auf die korrekte Farbe bezieht, sowie die artikelnummer auf Seite 5.

Da möbel aus Naturholz ständigen Klima- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen in der Oberfläche auftreten wie z.B. Haarrisse oder Farbveränderungen. Generell nimmt im Laufe der Zeit die Helligkeit ab und die Farbsättigung zu - das Holz dunkelt nach.

Die genannten Veränderungen sind bei einem Natur-Rohstoff wie Holz ein normaler Prozess.

Pflegehinweise für naturbelassene/gelackte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mässig feuchten Tuch säubern.

Achtung: Ätzende oder Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen **nicht** verwendet werden:

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen:

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fuselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.

FR:**Conservez bien cette notice.**

Si de nouvelles pièces sont à commander, utilisez le numéro présent en première page indiquant le bon coloris ainsi que le numéro d'article en page 5.

Comme le meuble en bois naturel est soumis aux variations permanentes du climat et de l'humidité, il se peut que quelques modifications surviennent sur la surface, comme par exemple de fines fissures ou des décolorations. En règle générale, au cours du temps, la clarté du bois diminue et son intensité de couleur augmente - le bois devient foncé. Les modifications susnommées sont un processus normal des naturelles comme le bois.

Instructions de soin pour les meubles naturels/peints en bois naturel.

La surface se nettoie de préférence avec un chiffon légèrement humide.

Attention: Les détergent agressifs ou à teneur en solvant ou les produits de polissage **ne doivent pas** être utilisés.

Cocsignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois.

Pour l'entretien de votre meuble en plaques en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essuyez la surface légèrement humide.

IT:**Conservare bene le presenti istruzioni.**

Per effettuare l'ordine di parti nuove, utilizzare il numero presente nelle prime pagine, che indica il colore corretto, e il numero dell'articolo a pagina 5.

Dato che i mobili in legno naturale sono esposti al continuo variare del clima e dell'umidità, è probabile che in superficie insorgano mutamenti quali crepe capillari o cambiamenti di colore. Generalmente con passar del tempo diminuisce la chiarezza e aumenta la saturazione del colore - il legno si scurisce.

I citati mutamenti sono un normale processo dei materiali naturali, quali appunto il legno.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale non trattato/verniciato.


Il modo migliore di pulire la superficie è usare un panno moderatamente umido.





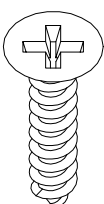
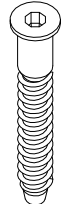
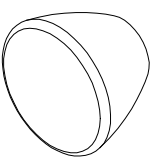
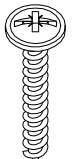
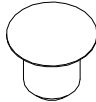

Attenzione: Non utilizzare lucidi per mobili oppure detergenti abrasivi o a base di solventi.

Istruzioni sulla cura dei mobili in materiali pannellati.

Per la cura dei mobili in materiali pannellati si consiglia di usare un panno morbido, che non lascia pali, o un panno di pelle. Passare il panno leggermente umido sulle superfici.

PARTS LIST					
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	LÆNGDE	BREDDE	TYKKELSE
1	V182407	top	1130,0	560,0	18,0
1	V182408	bund	1130,0	560,0	18,0
1	V157852	side V	1650,0	559,0	15,0
1	V157853	side H	1650,0	559,0	15,0
2	V157854	låge H/V	1644,0	547,0	15,0
2	NM418888	bagbeklædning	1660,0	555,0	2,5
1	P157278	SPRODS	1100,0	68,0	15,0
6	P355420	BEN EG	210,0	35,0	35,0
1	V157855	Mellemside	1395,5	482,0	15,0
3	V157277	Hylde	542,5	480,0	15,0
1	V157281	HYLDE	1100,0	482,0	15,0

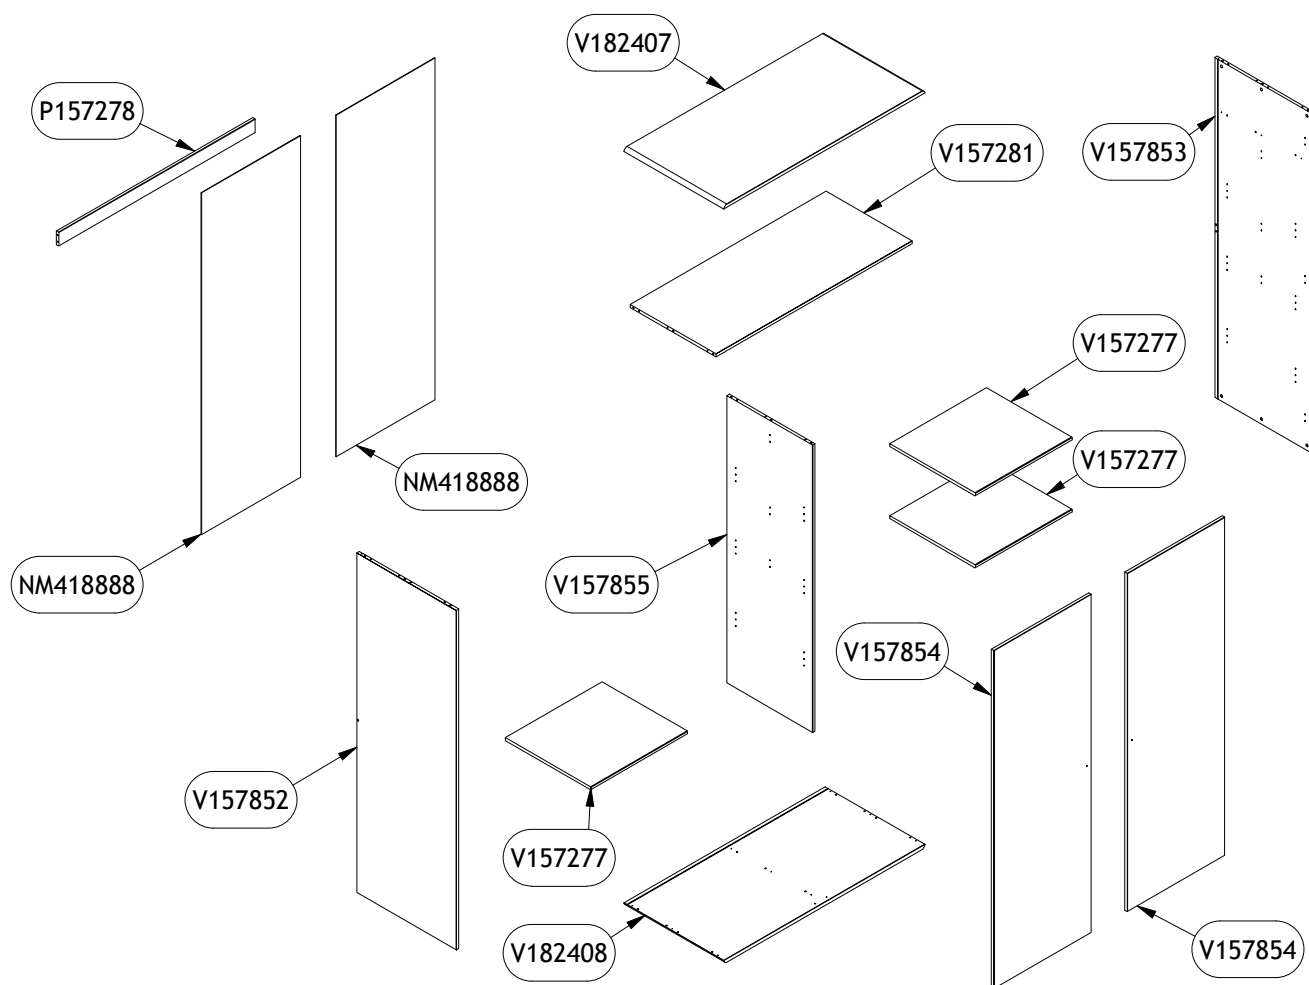


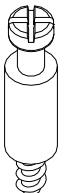
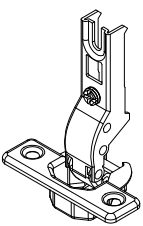
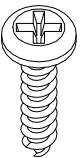
BA10601 x 24 ø5/8x24 mm	BA10597 x 24 ø12x10,2 mm	BA10400 x 30 ø6x30 mm	BA10837 x 4 19x14 mm	BA10108 x 4 Ø3x20 mm Ø5	BA10833 x 16 15x15x10 mm
					
BA10855 x 12 14x12x13 mm	BA10524 x 6 ø26/FK17	BA10532 x 6 0 mm/37 mm	BA10901 x 6 66x58x2 mm	BA10112 x 24 ø3,5x16 mm	P355420 x 6 210x35x35 mm
					
L220039 Bøjlestang 535x22x15 x 2 22x15x535		BA14624 x 4 15x22 mm	BA10050 x 16 ø3,5x15 mm	BA10315 x 2 ø7x50 mm	BA103502 x 2 Ø12/Ø3x7
					
BA14698 x 2 xx	BA10169 x 2 ø4,0x30 mm	BA103480 x 24 ø16 mm	BA14715 x 1 101x16x28,5x2,5 Ø5	BA10158 x 2 ø3,5x12 mm	BA10921 x 4 ø7x14,5 mm
					
BA10344 x 76 ø5/8 mm	BA10273 x 12 ø6,3x9 mm	BA10680 x 1 4 mm			
					

1

BA10400 x 6 BA10855 x 6 BA10273 x 6 BA14624 x 2 BA10050 x 2
ø6x30 mm 14x12x13 mm ø6,3x9 mm 15x22 mm ø3,5x15 mm




360104

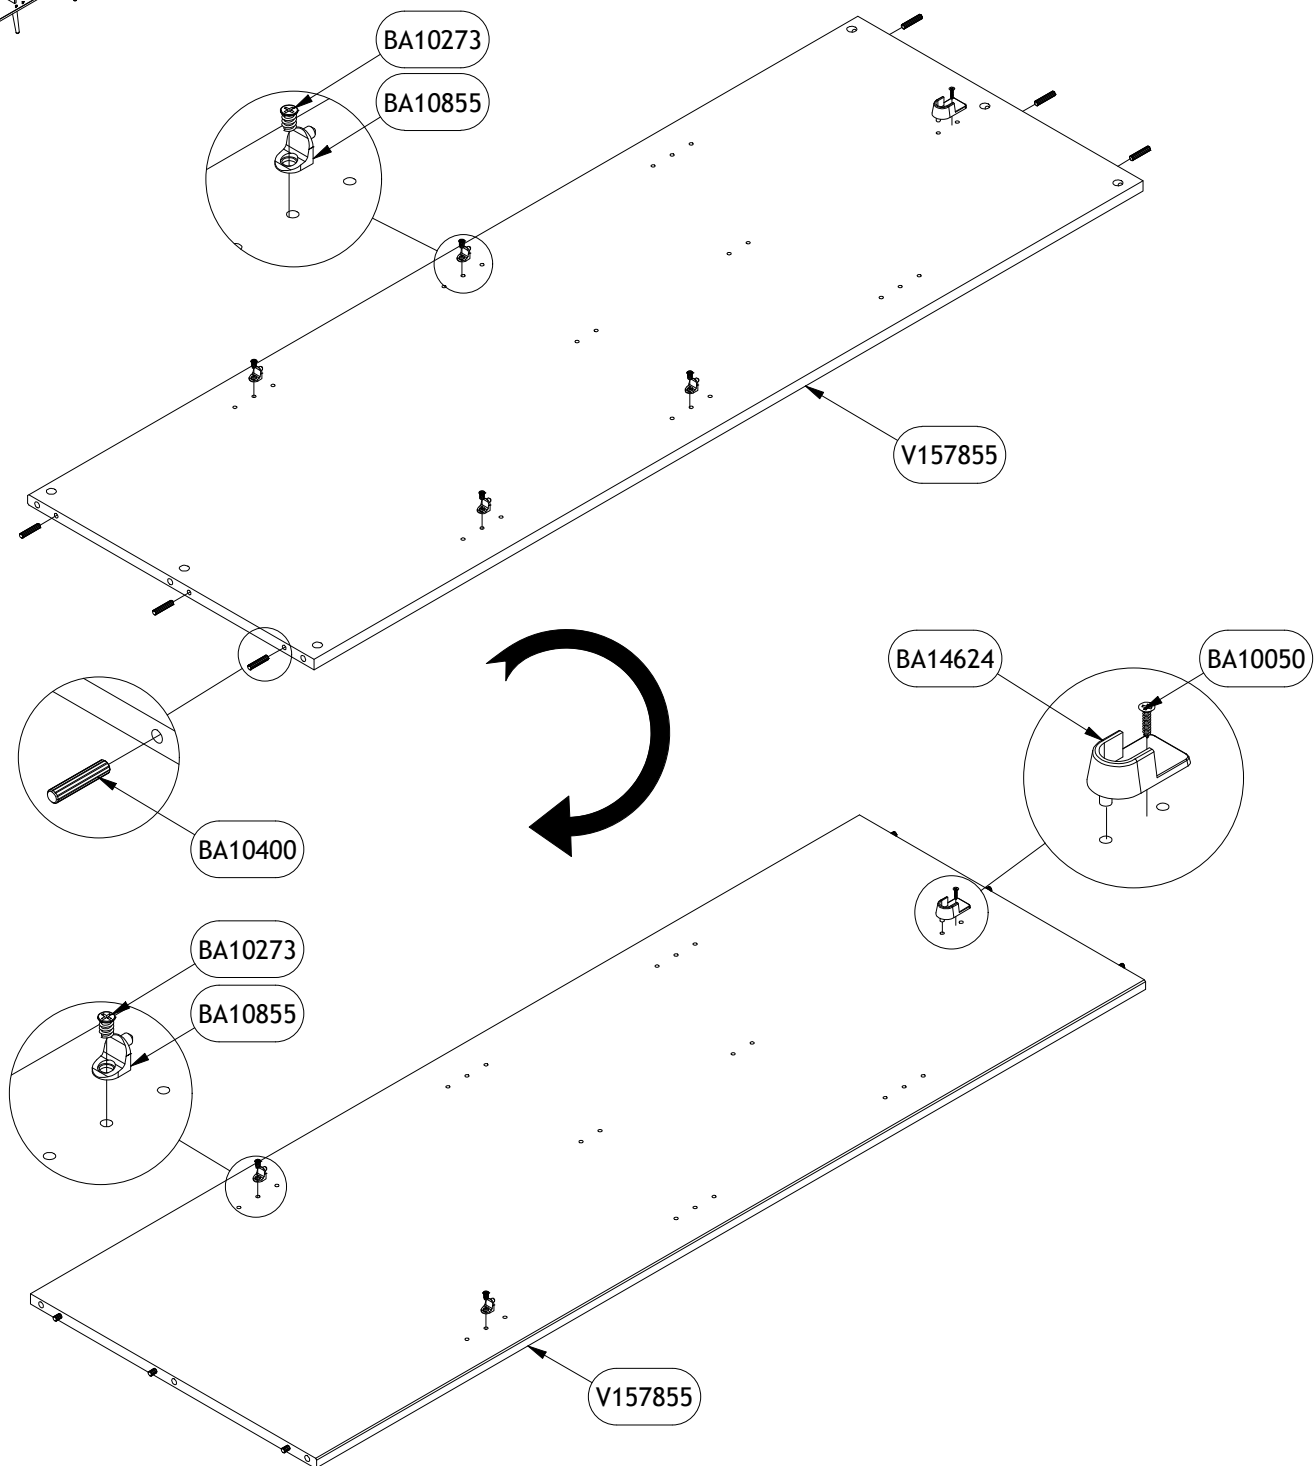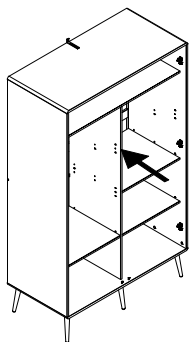




2

BA10400 x 6 BA10601 x 3 BA10597 x 3
ø6x30 mm ø5/8x24 mm ø12x10,2 mm







360104

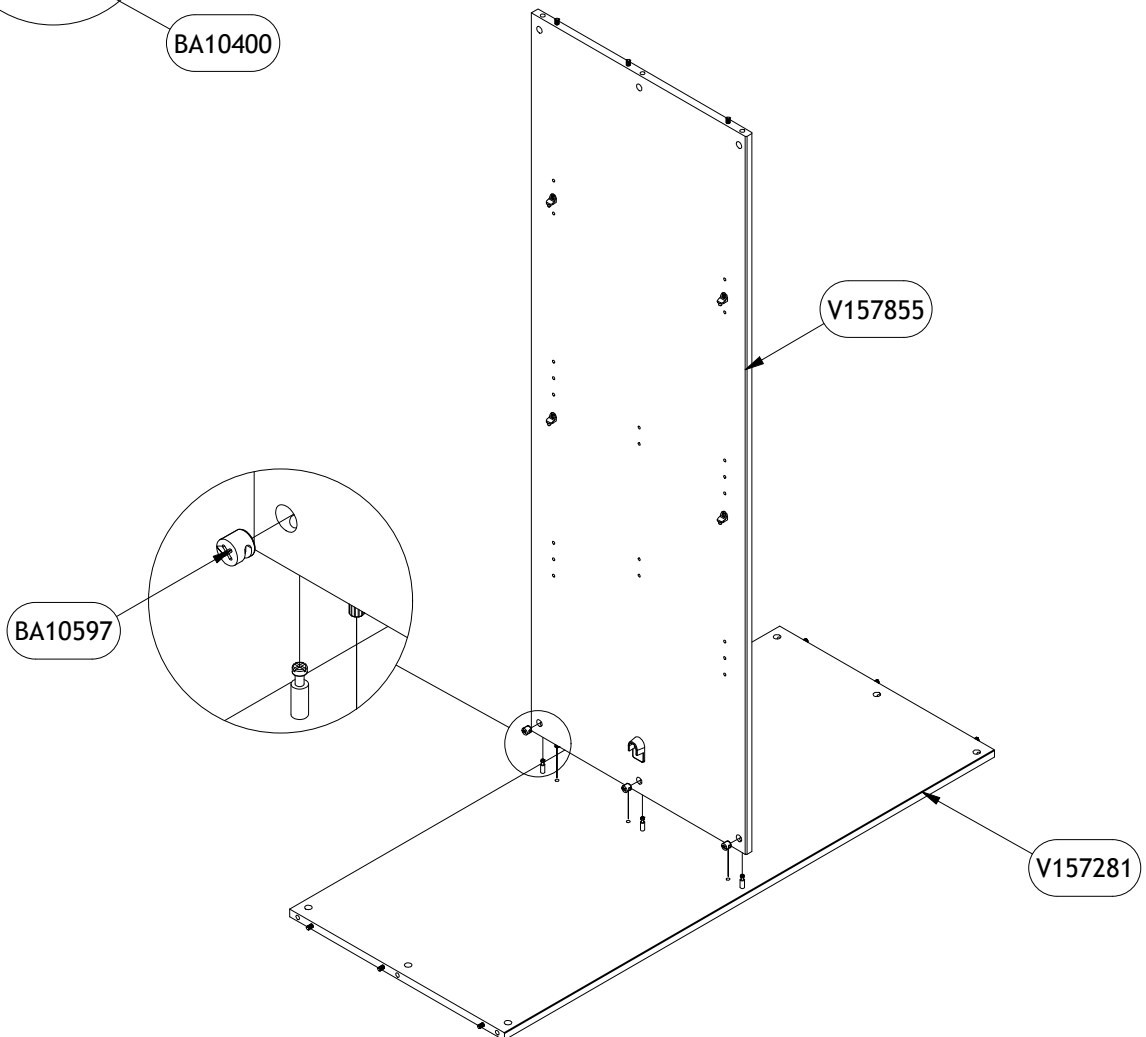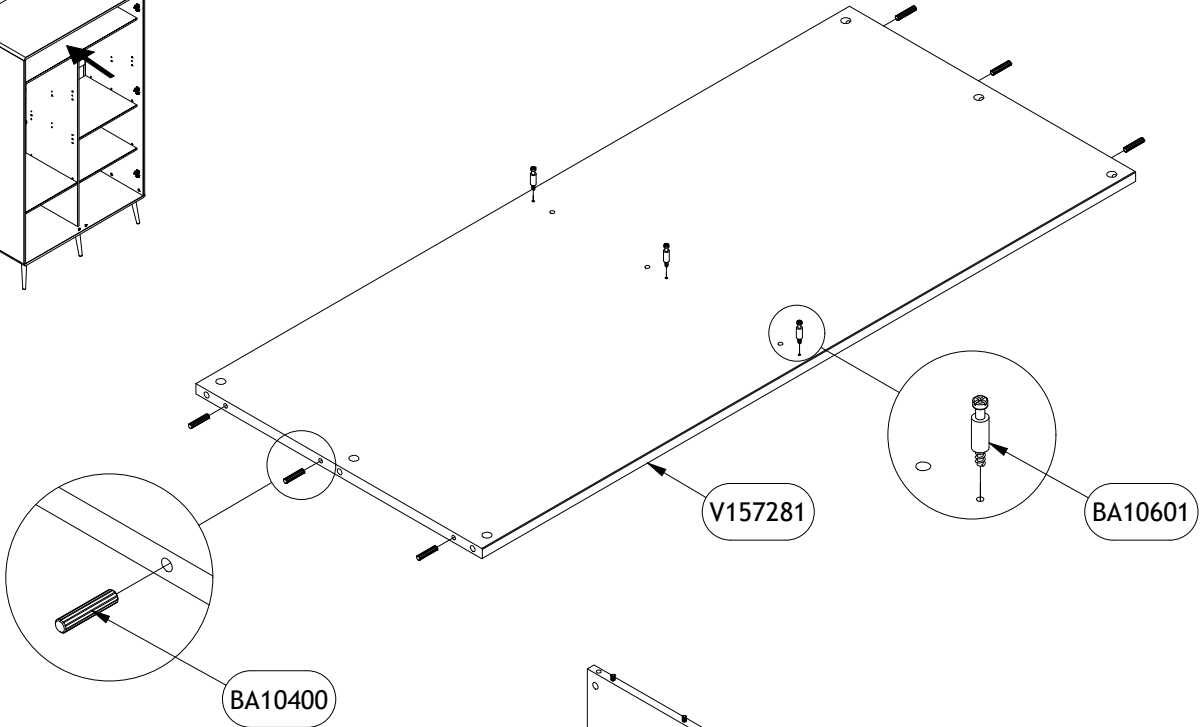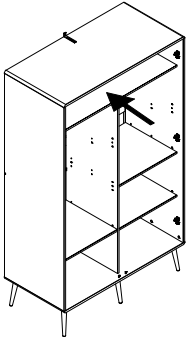

3

BA10400 x 16 BA14624 x 2 BA10050 x 2 BA10532 x 6 BA10601 x 6 BA10855 x 6 BA10273 x 6
ø6x30 mm 15x22 mm ø3,5x15 mm 0 mm/37 mm ø5/8x24 mm 14x12x13 mm ø6,3x9 mm








360104

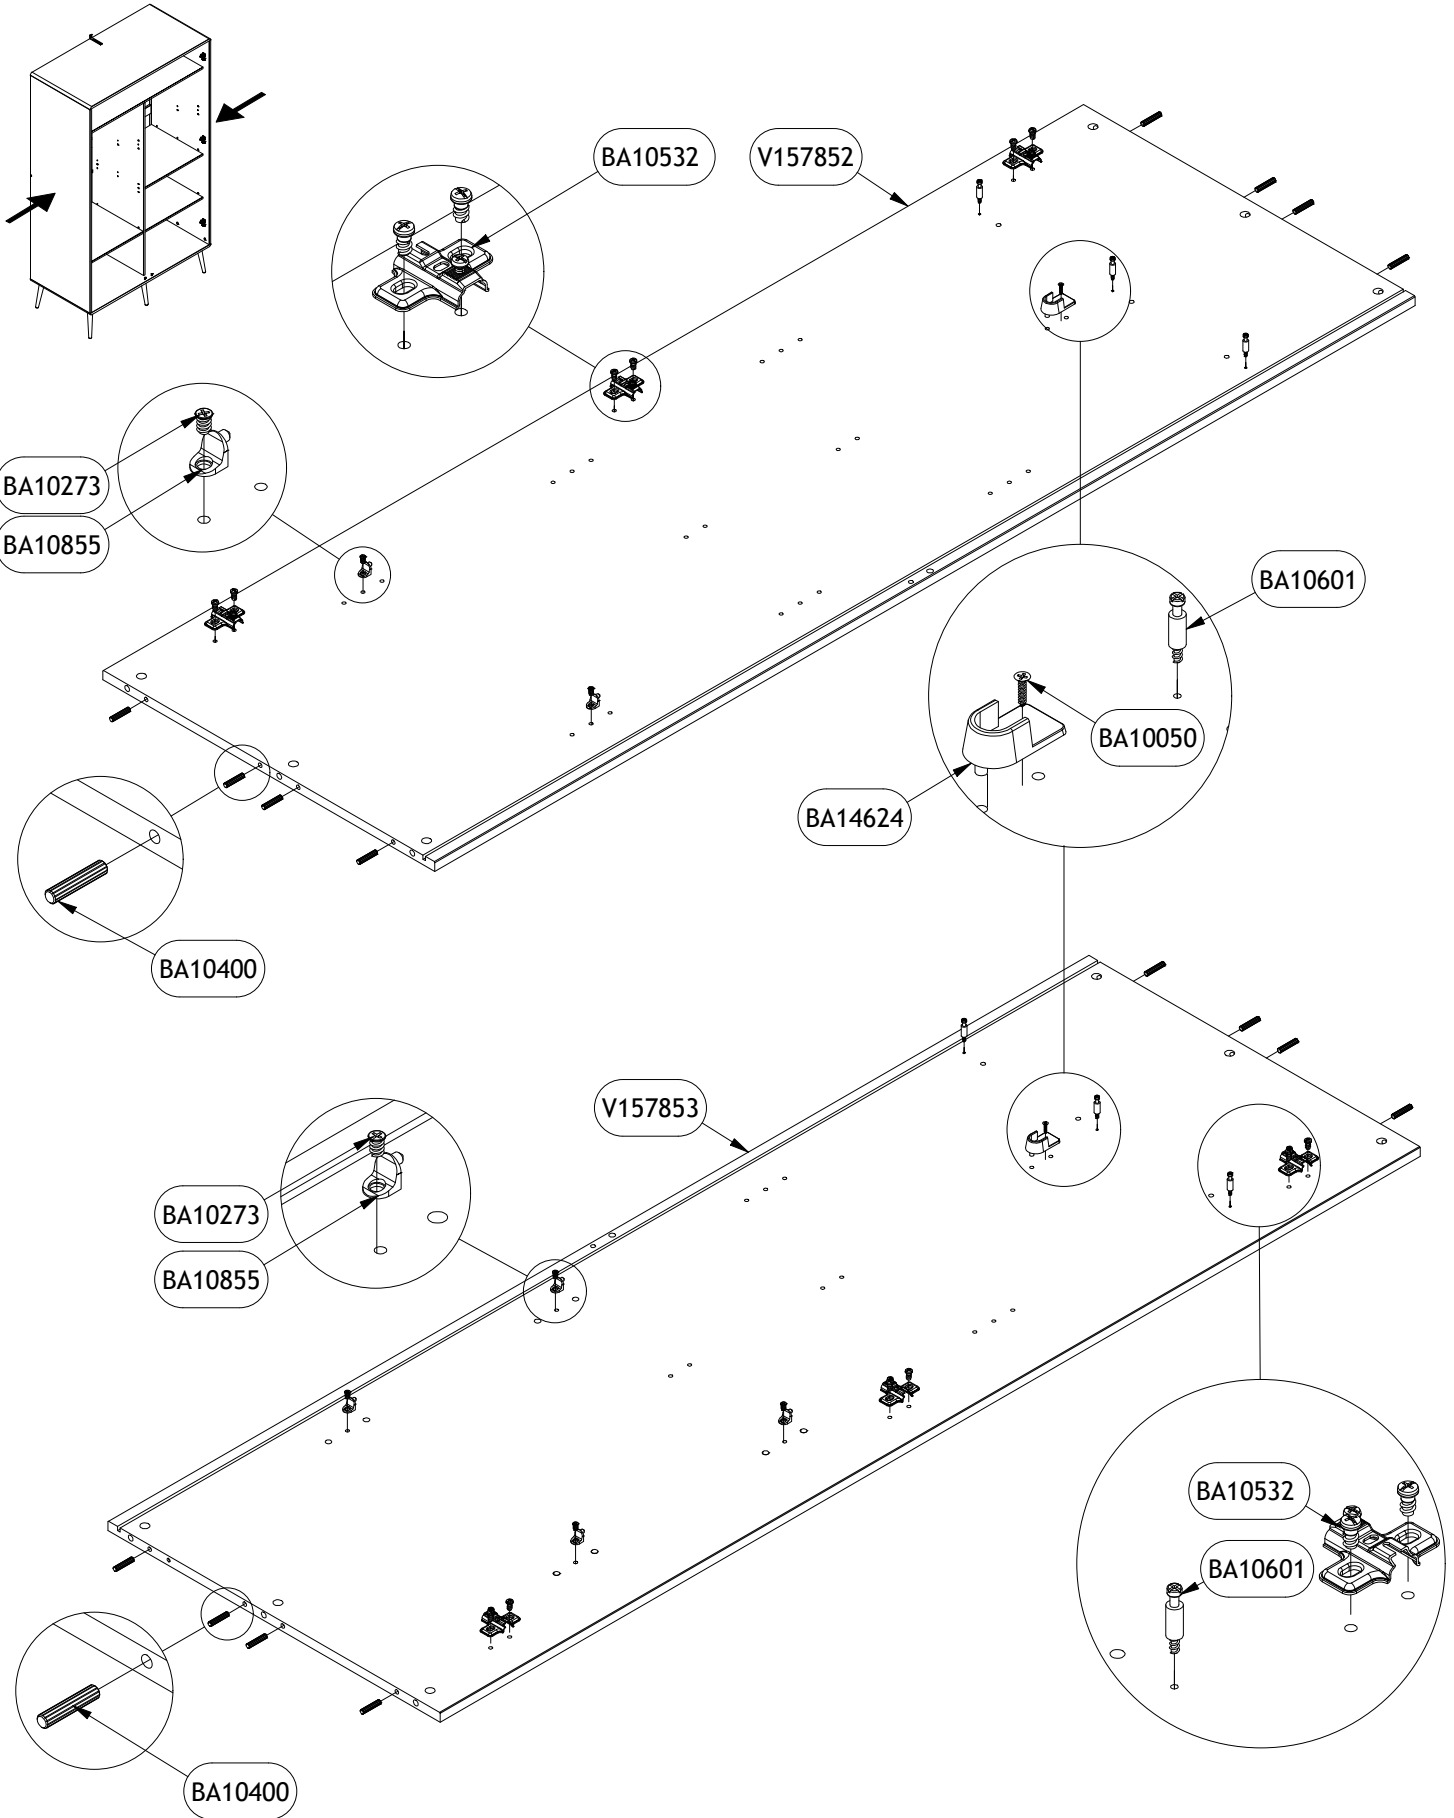

4

BA10400 x 2 BA10315 x 2 BA10597 x 6 BA10680 x 1
ø6x30 mm ø7x50 mm ø12x10,2 mm 4 mm

360104

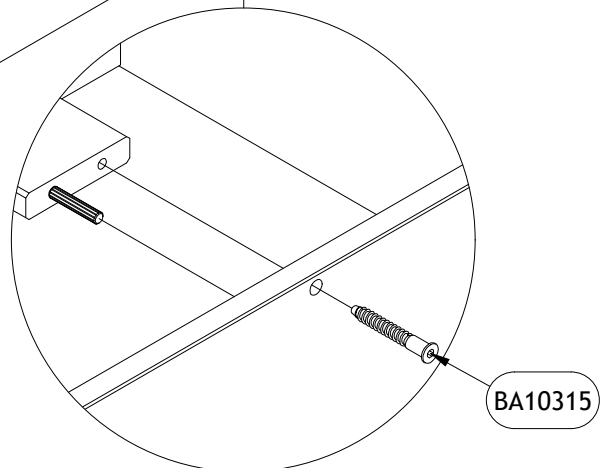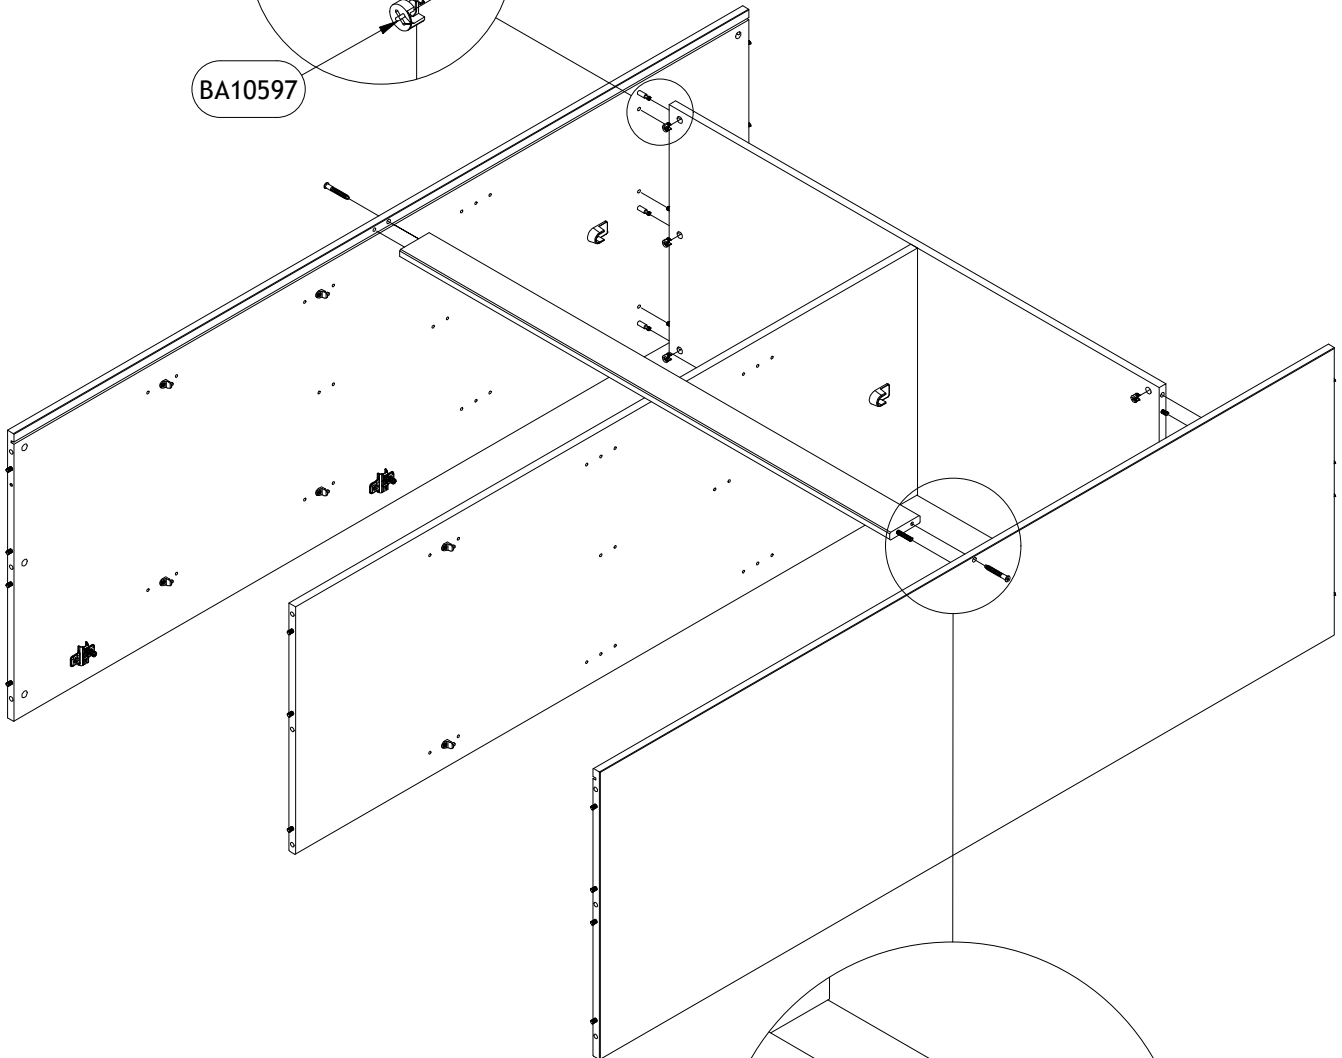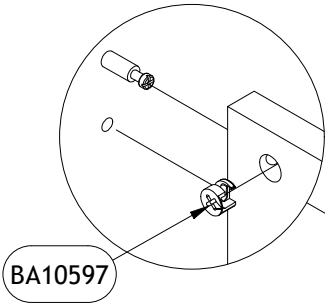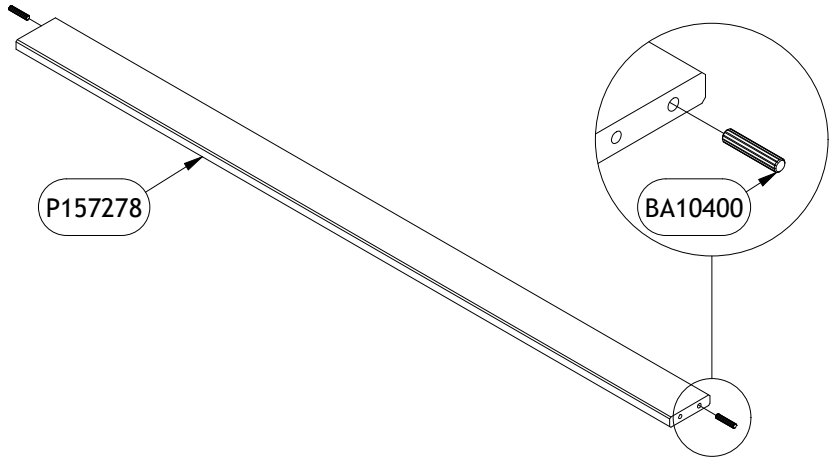
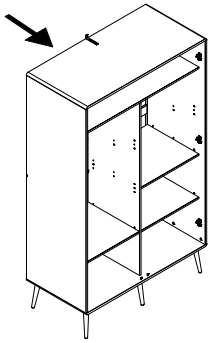




5

BA10921 x 2 BA10601 x 9 BA10901 x 6 BA10112 x 24 P355420 x 6
ø7x14,5 mm ø5/8x24 mm 66x58x2 mm ø3,5x16 mm 210x35x35 mm



360104

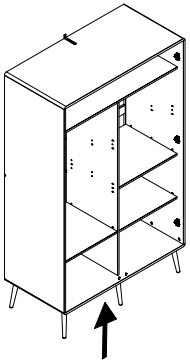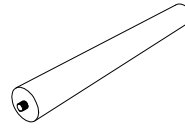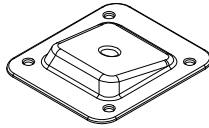

V182408


BA10601

BA10921

P355420

BA10112

BA10901




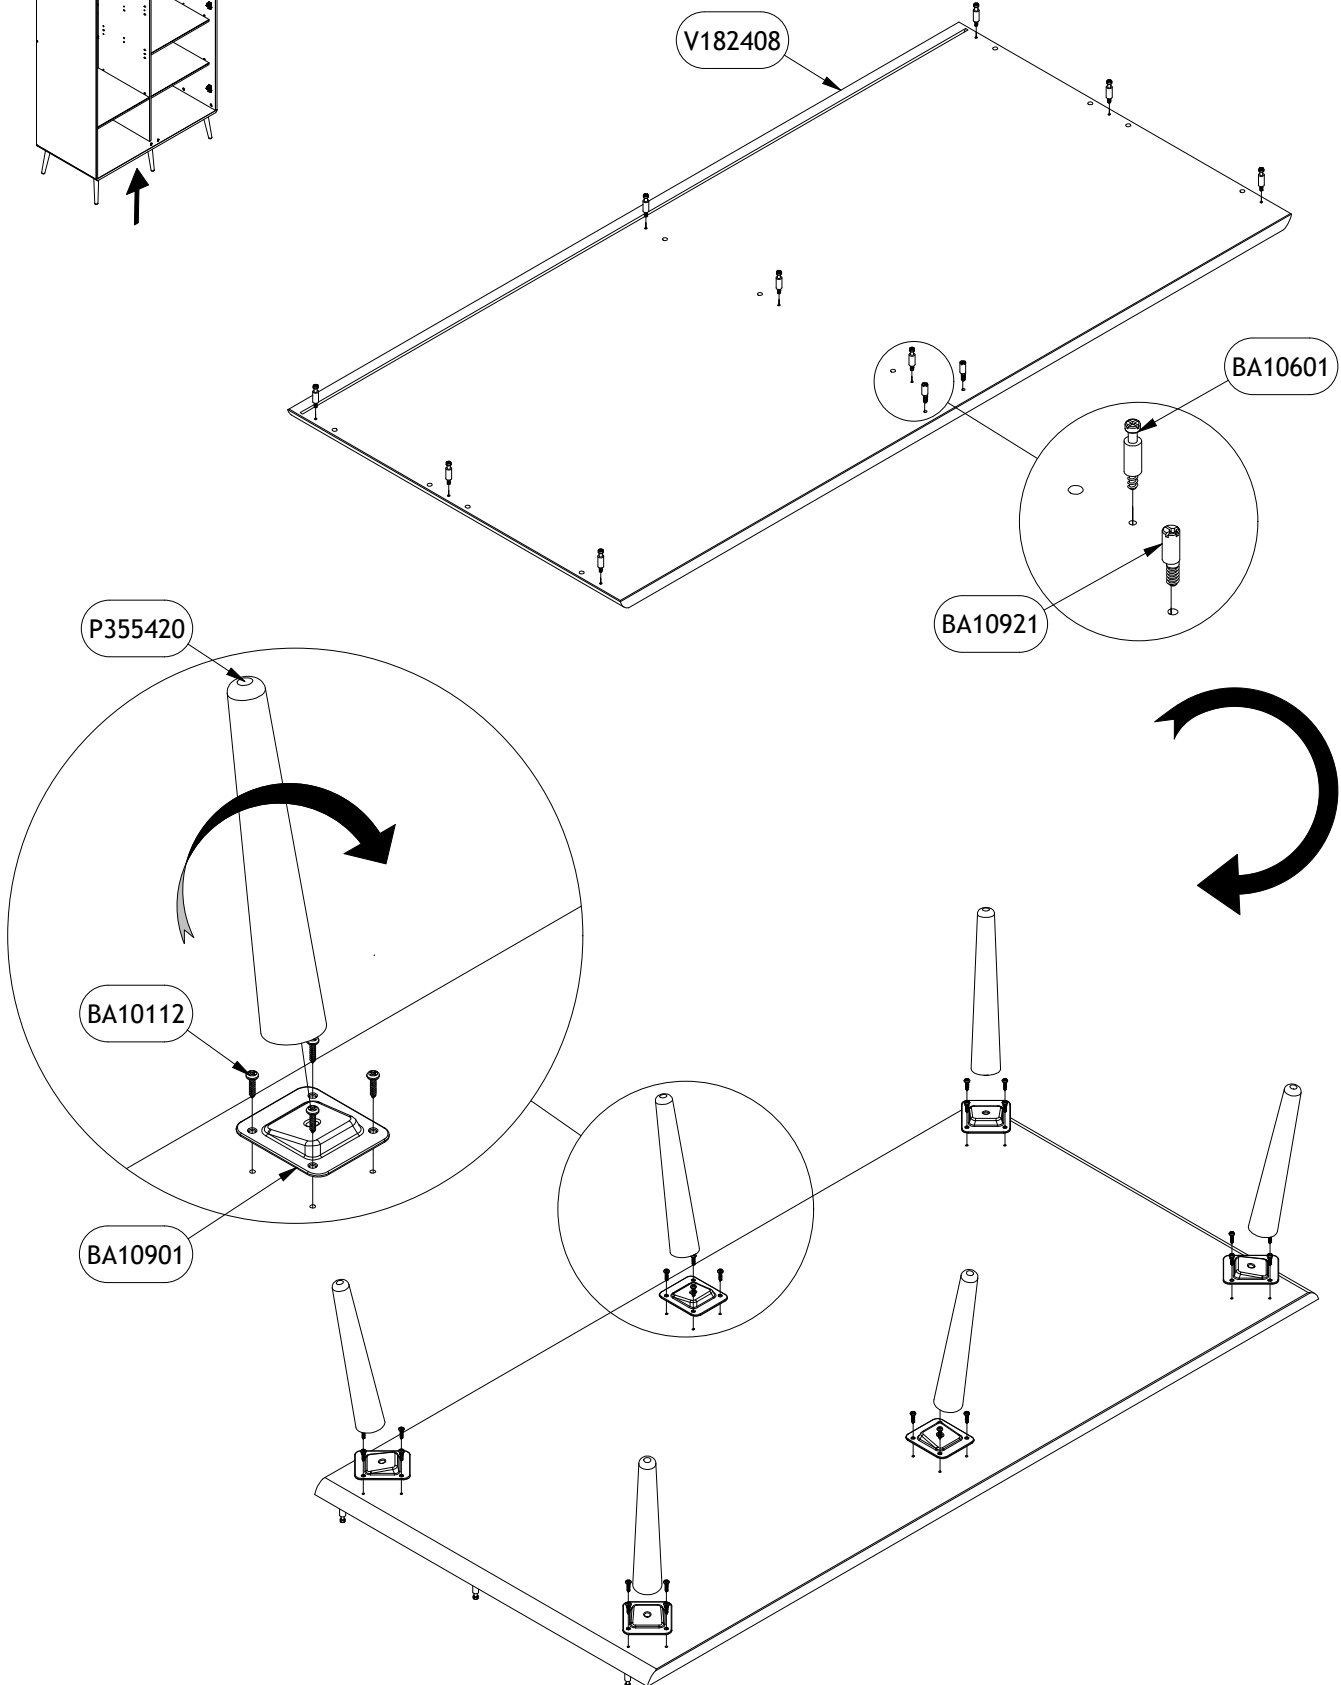



6

BA10921 x 2 BA10601 x 6 BA10597 x 6
ø7x14,5 mm ø5/8x24 mm ø12x10,2 mm





360104

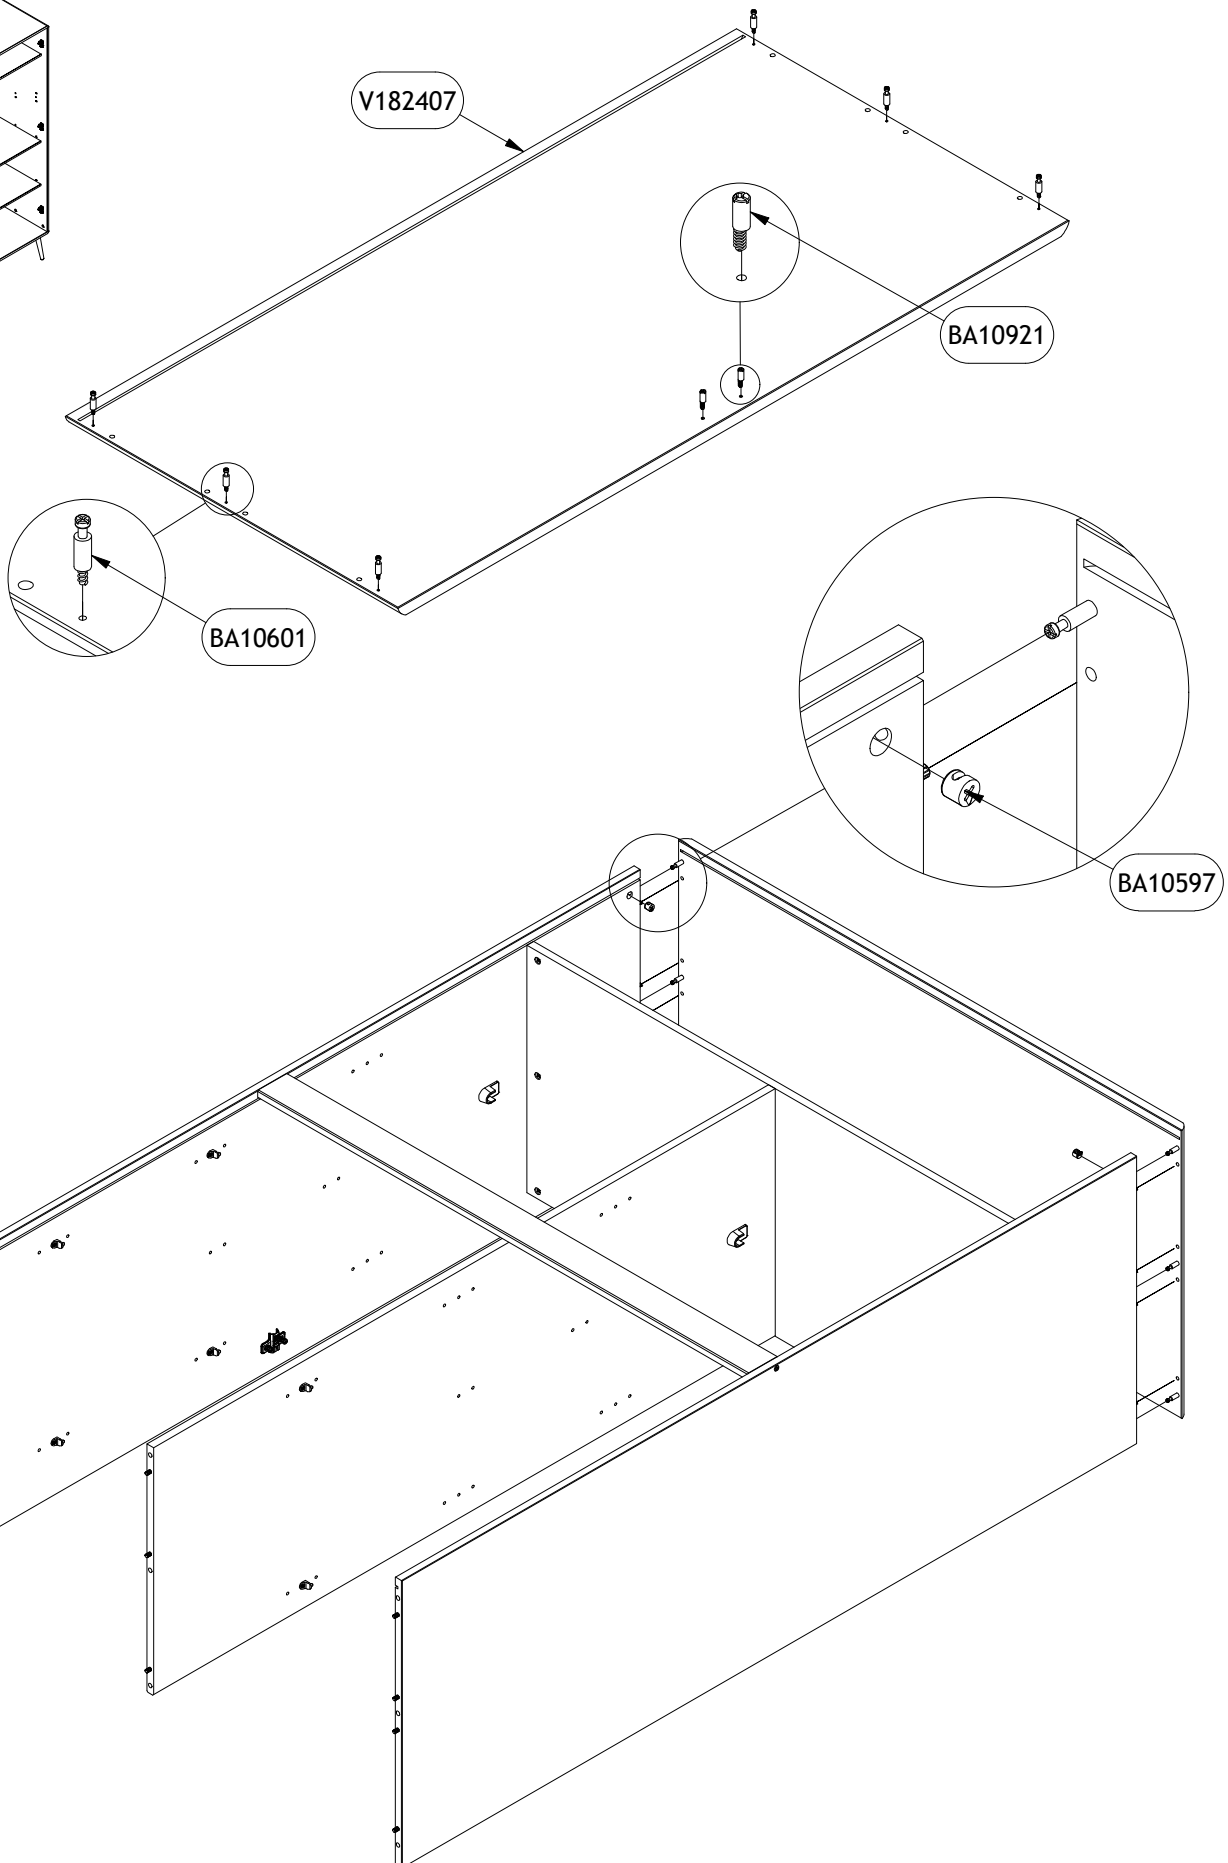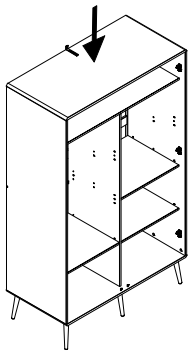

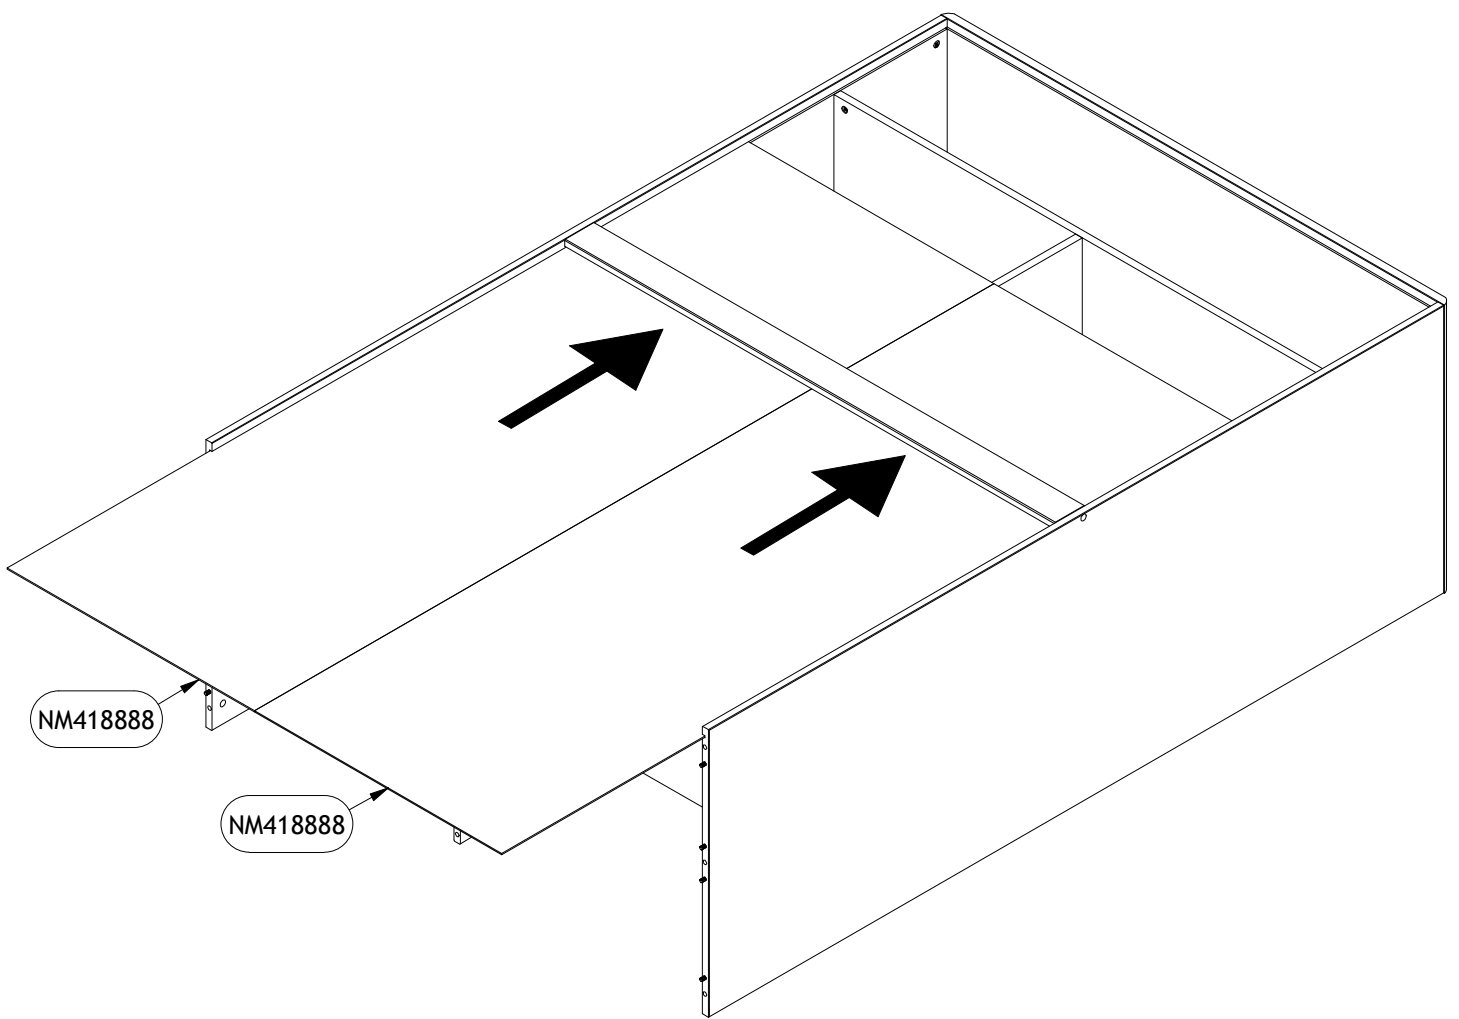


8

BA10597 x 9
ø12x10,2 mm



360104







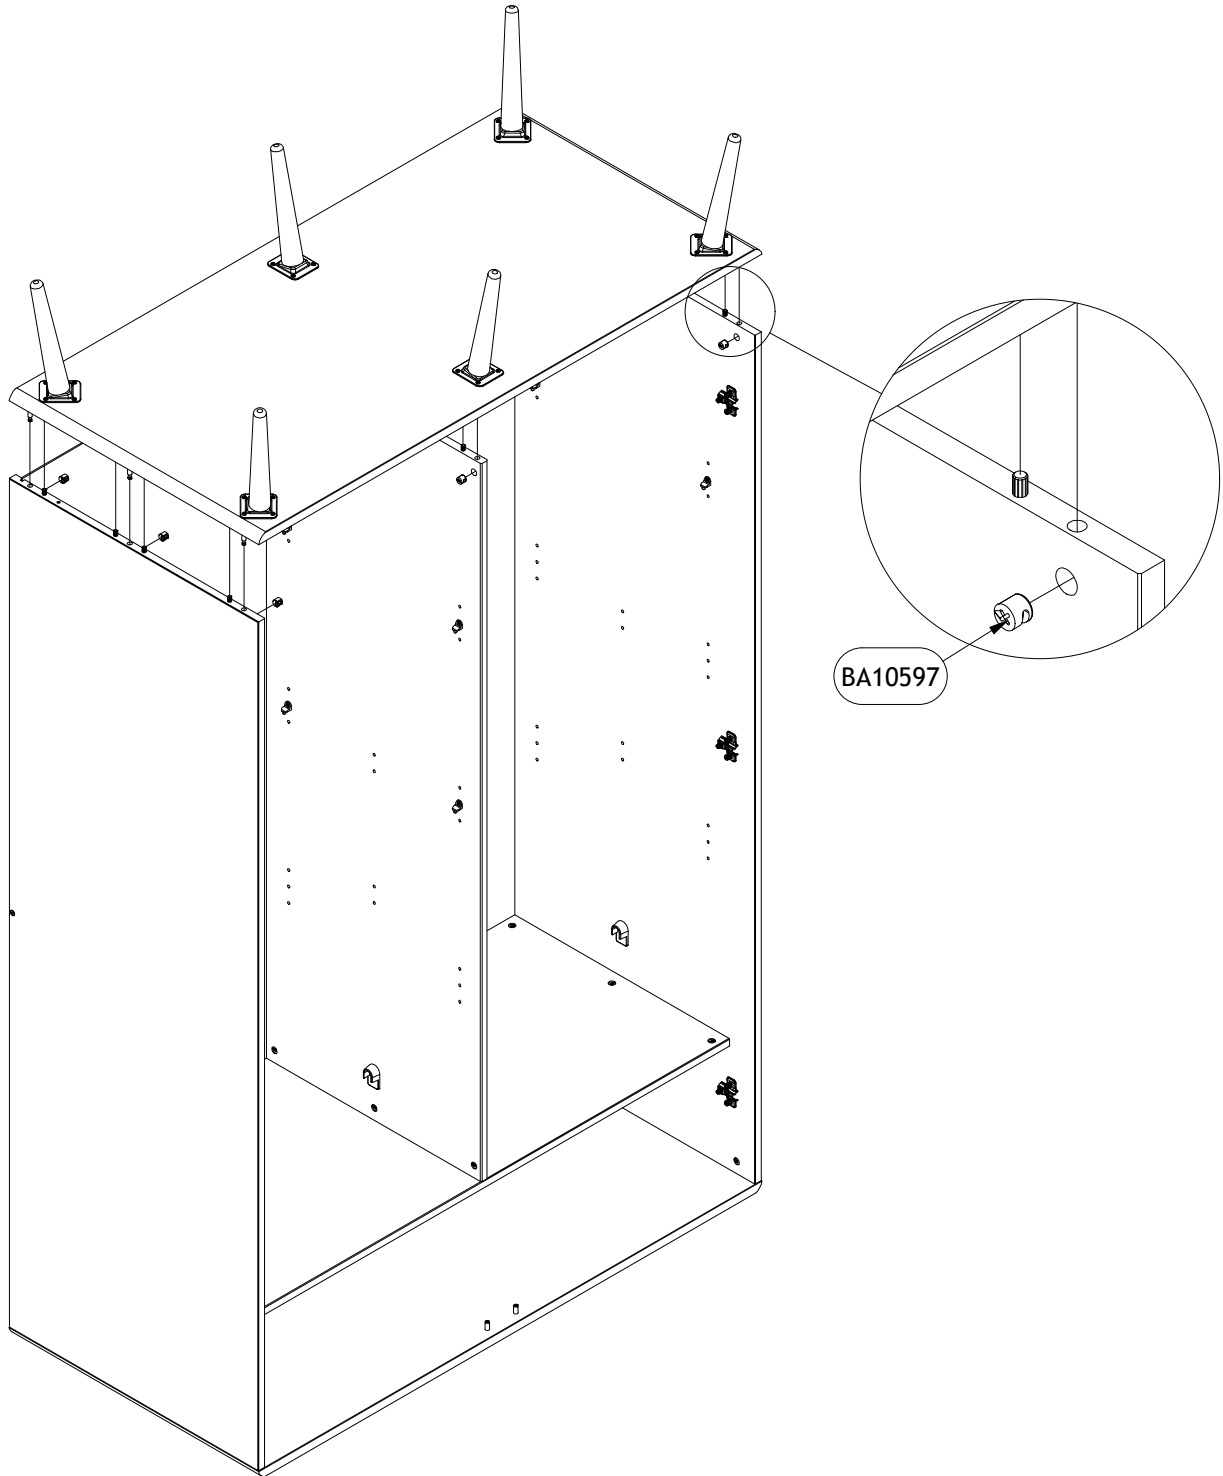


9

BA10837 x 4 BA10108 x 4 BA10833 x 16
19x14 mm Ø3x20 mm Ø5 15x15x10 mm




360104

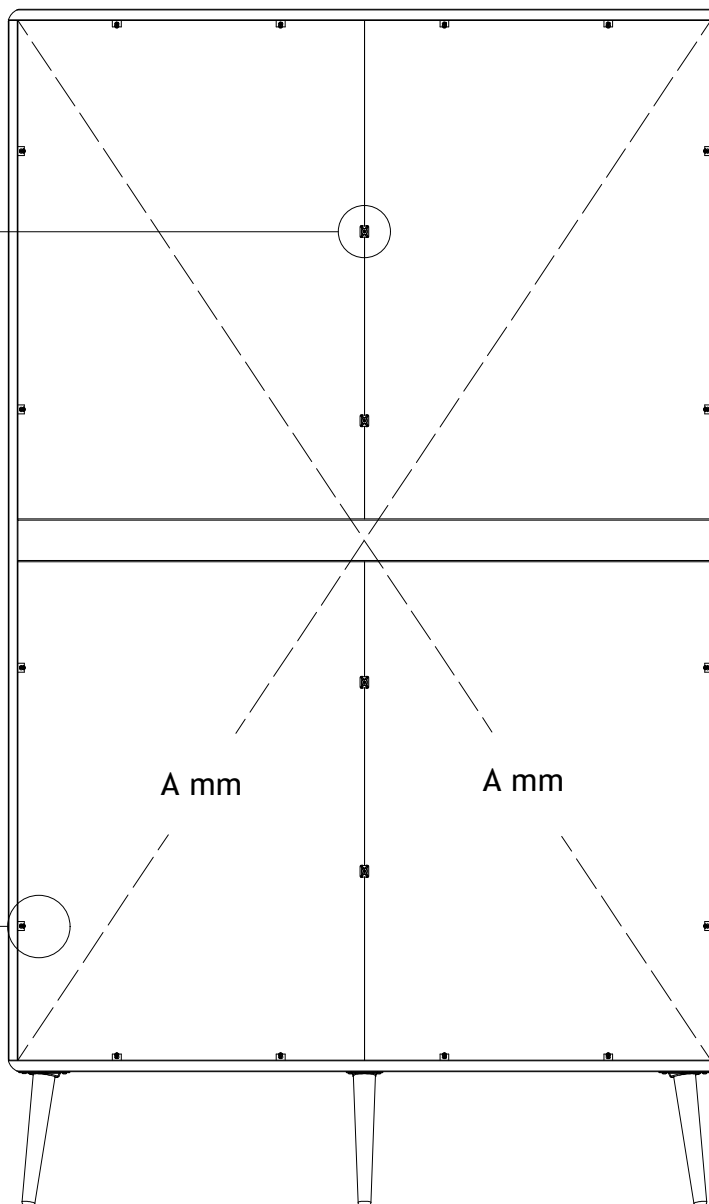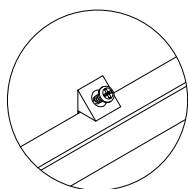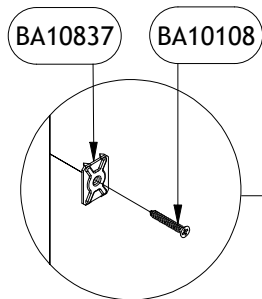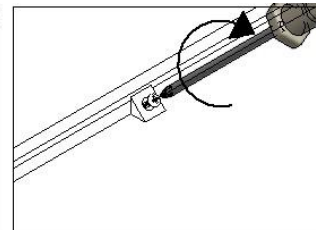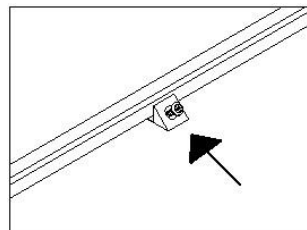



10

BA14715 x 1 BA10158 x 2
101x16x28,5x2,5 ø3,5x12 mm

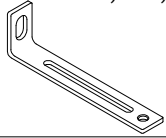

360104

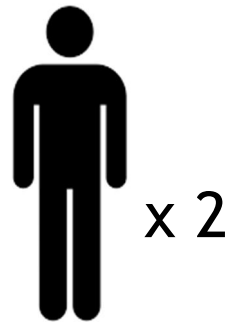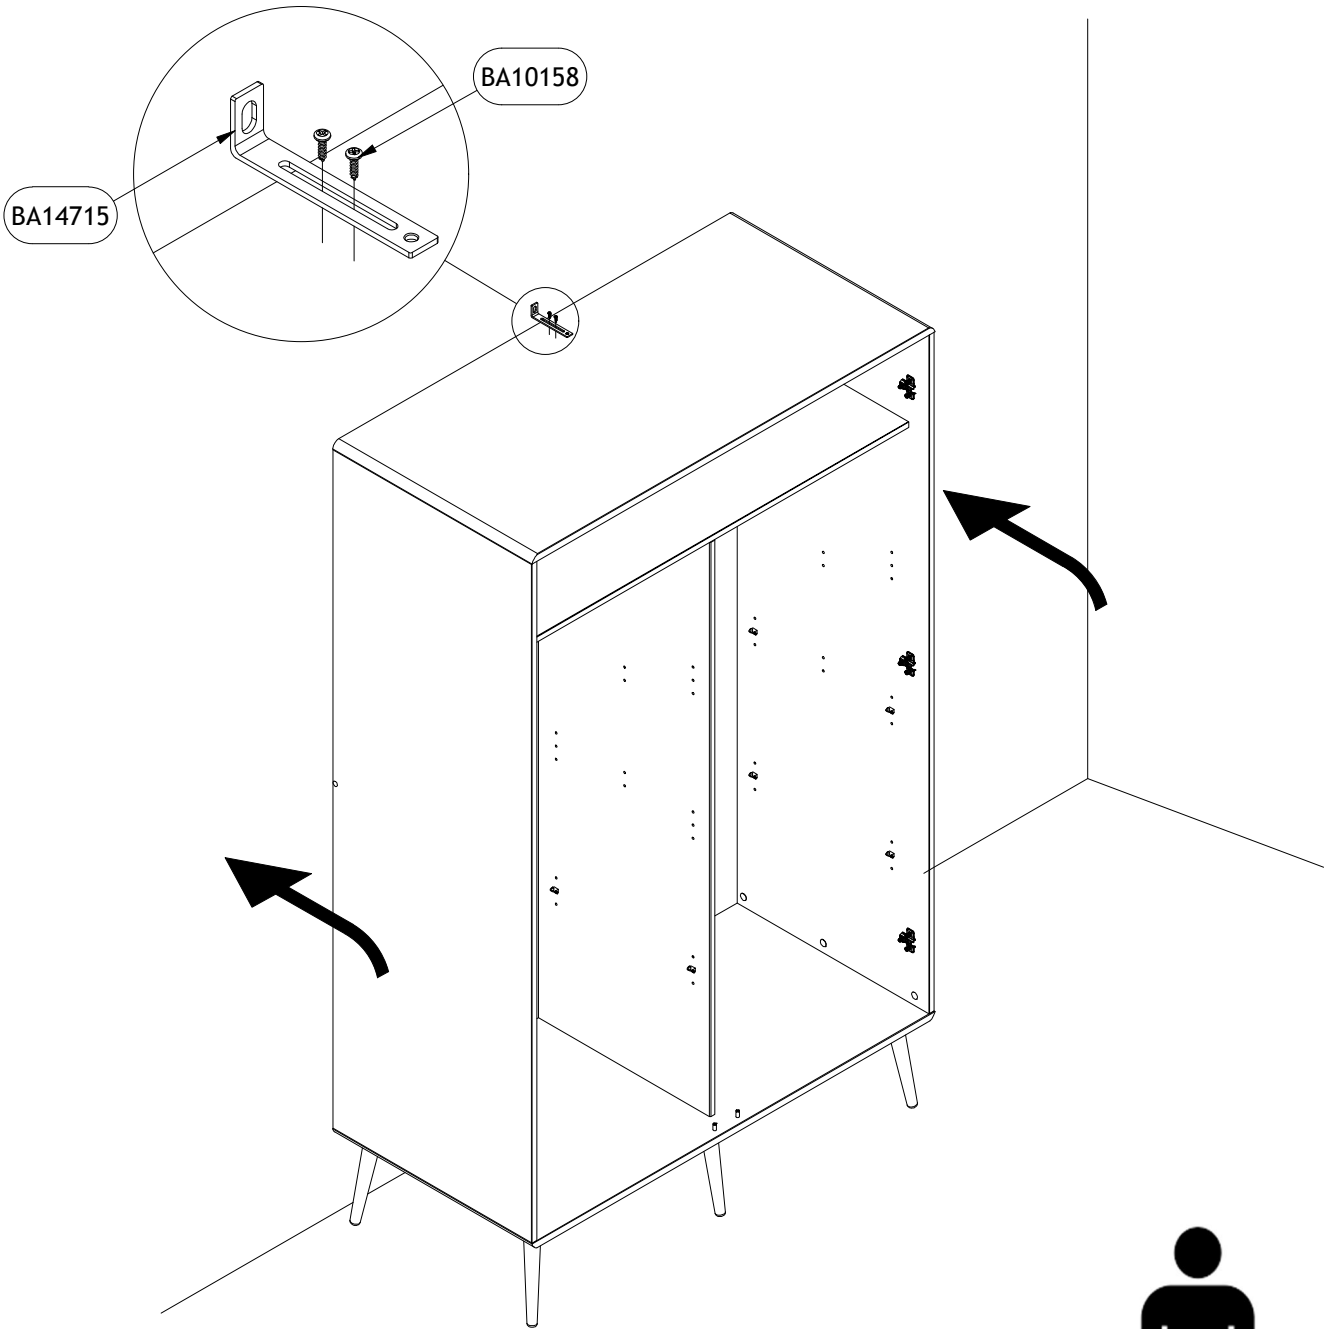

11


L220039 x 2
22x15x535

BA103480 x 24
ø16 mm




BA103502 x 2
Ø12/Ø3x7

BA10344 x 76
ø5/8 mm


360104

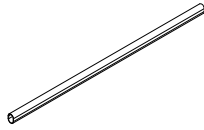


L220039 Bøjlestang 535x22x15

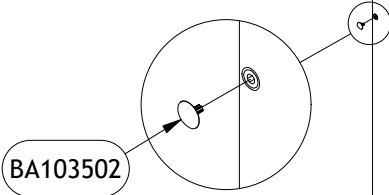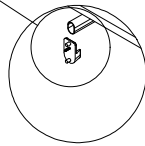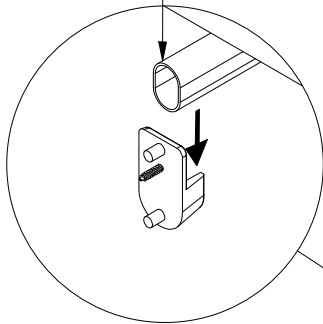

BA103502

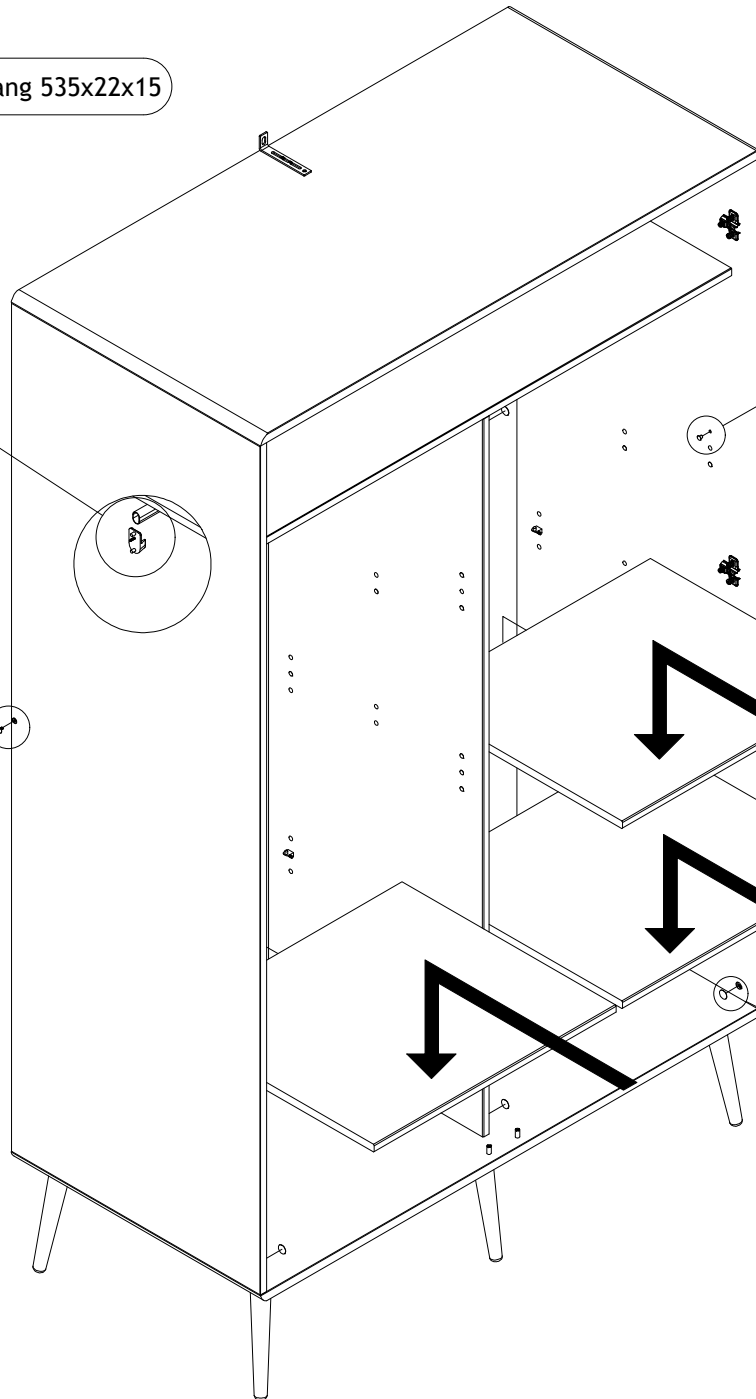

BA10344

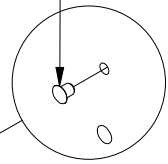




V157277 x3

BA103480



12

BA10524 x 6
ø26/FK17

BA10050 x 12
ø3,5x15 mm

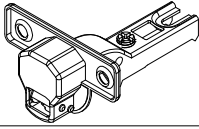



360104

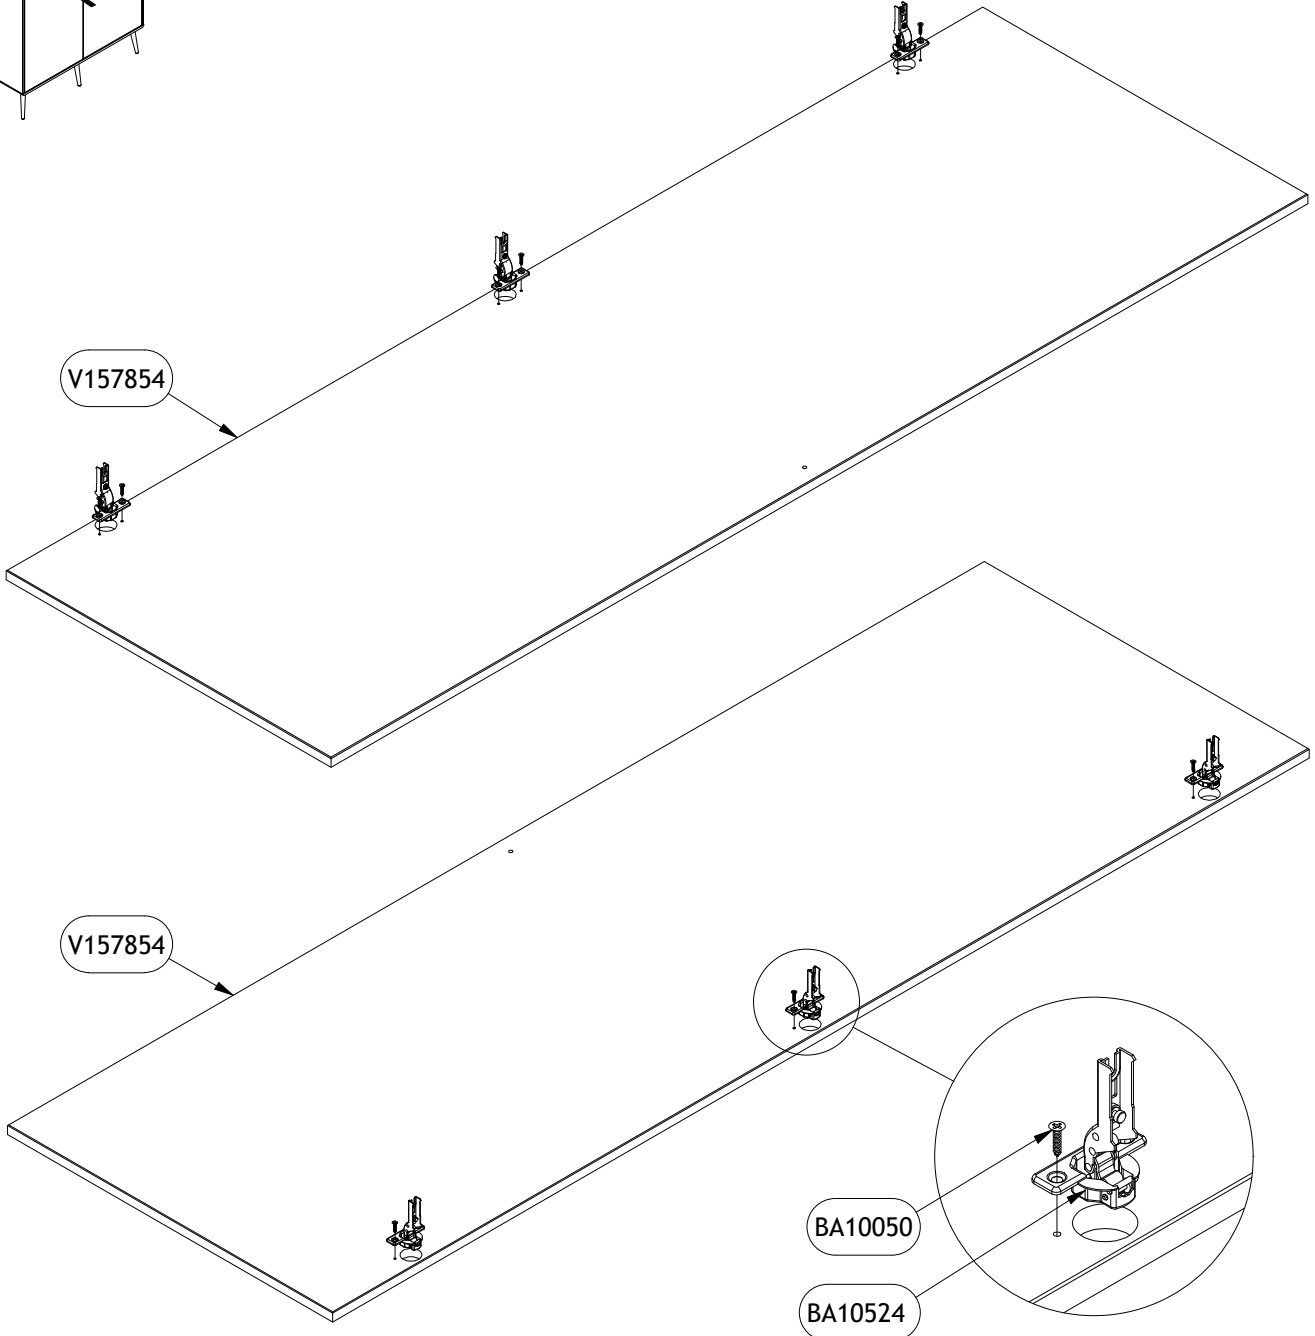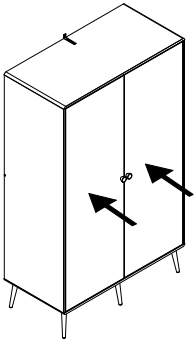




13


BA14698 x 2

BA10169 x 2
ø4,0x30 mm




360104

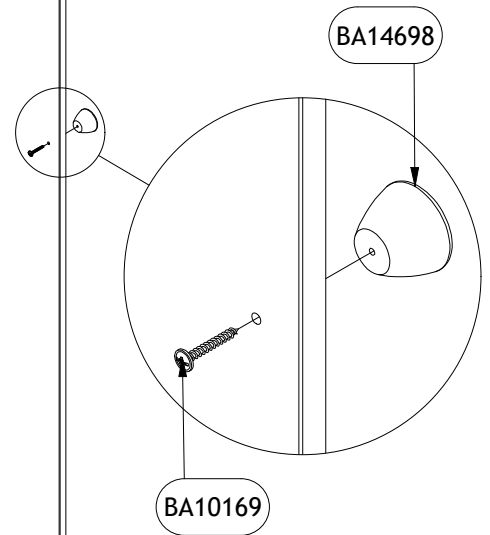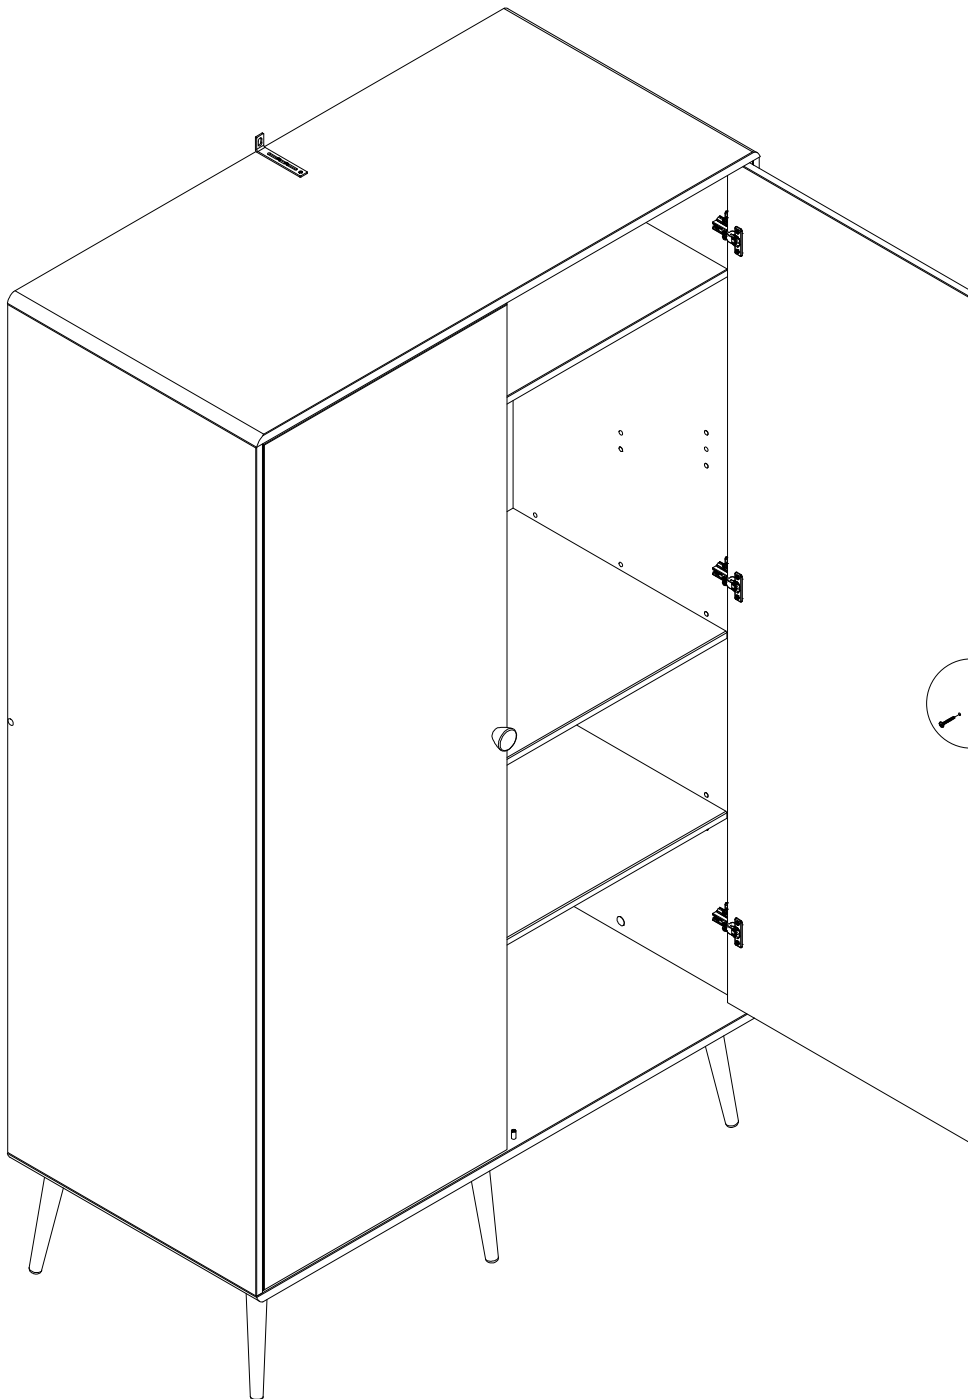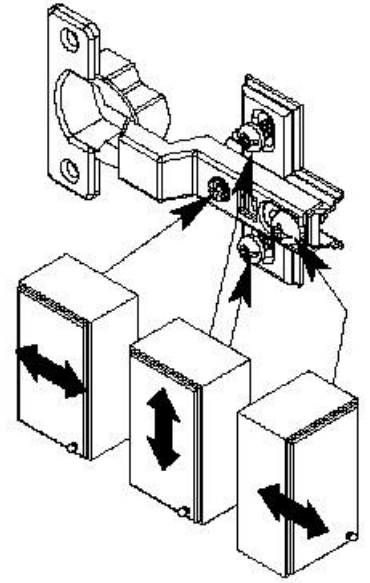

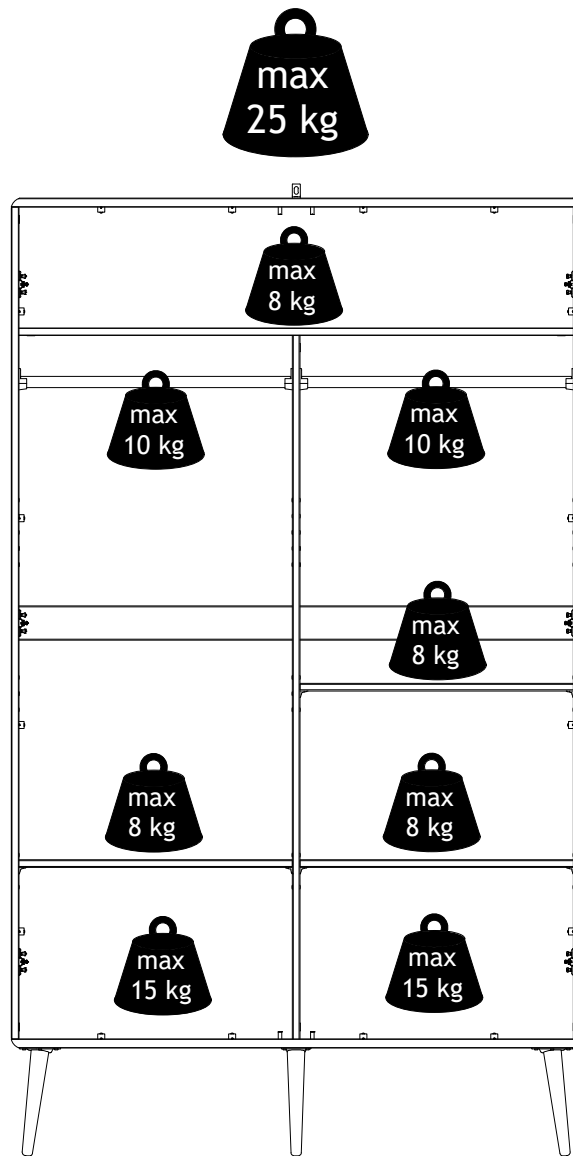


Wall Mounting & Fixings

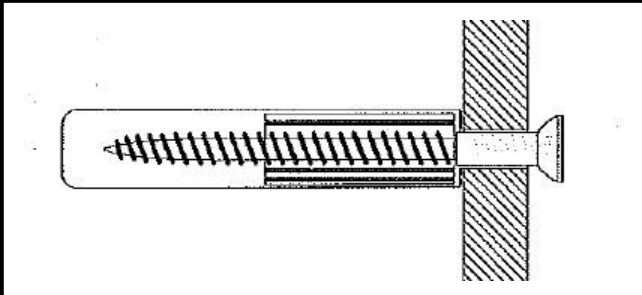

Important:

When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes ect. Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.


HINTS:

- 1) General Rule  Always use a larger screw and a wall plug if you are not sure.
- 2) Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
- 3) Ensure you drill the hole horizontally, do not force the drill or enlarge the hole.
- 4) Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure the plug is fitting below the ceramic tile to avoid splitting or cracking.
- 5) Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone, wood or plaster board.

No. 1 "Standard" Wall Plug General Wall Materials.

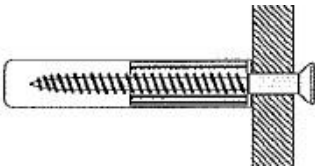


These come in various sizes and are made from plastic or sometimes wood fiber.

No. 2 "General Purpose" Wall Plug Aerated/Breeze Block.

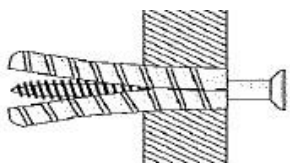


General aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, a General Purpose Plug can be used.

No. 3 "Shield Anchor" Wall Plug Heavy loads.

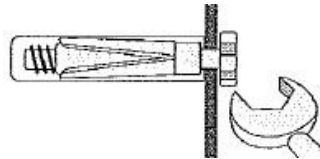


For use with heavier loads such as TV & HiFi Speakers and Satellite Dishes etc.

No. 4 "Cavity Fixing" Wall Plug.

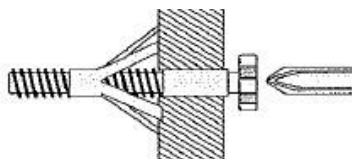


For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

No. 5 "Cavity Fixing Heavy Duty" Wall Plug.

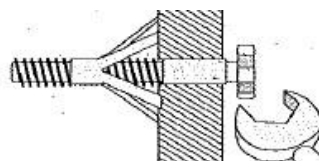

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets, coat racks.

No. 6 "Hammer Fixing" Wall plug.

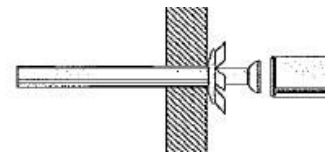

For use with walls stuck with plaster board. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plaster board. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

Care & Maintenance



SAFETY

Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Care & Maintenance



FITTING

From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.