

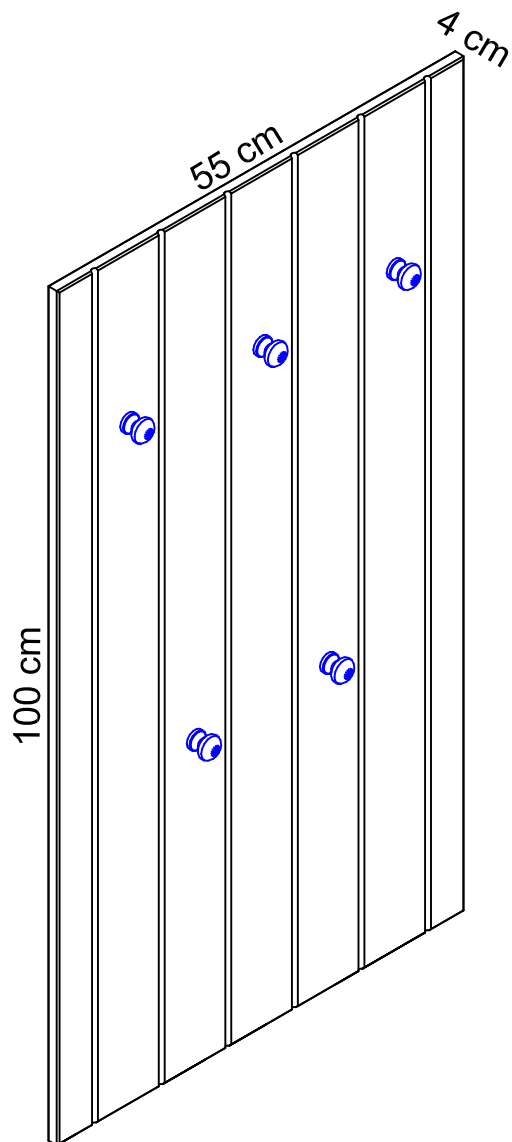
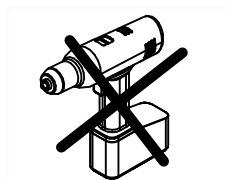
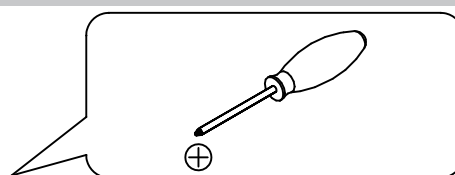


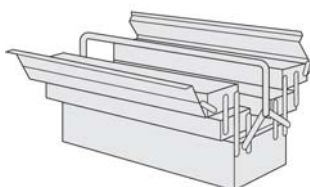





- | | | | |
|------|--|------|--|
| (D) | Montageanleitung
3442 | (GB) | Assembly instructions
3442 |
| (FR) | Notice de montage
3442 | (IT) | Istruzioni di montaggio
3442 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
3442 | (PL) | Instrukcja montażu
3442 |
| (CZ) | Montážní návod
3442 | (SK) | Návod na montáž
3442 |
| (HU) | Szerelési útmutató
3442 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
3442 |
| (TR) | Montaj talimatı
3442 | (RU) | Инструкция по монтажу
3442 |






Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

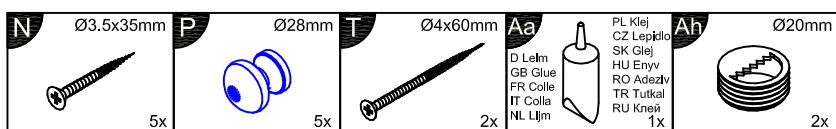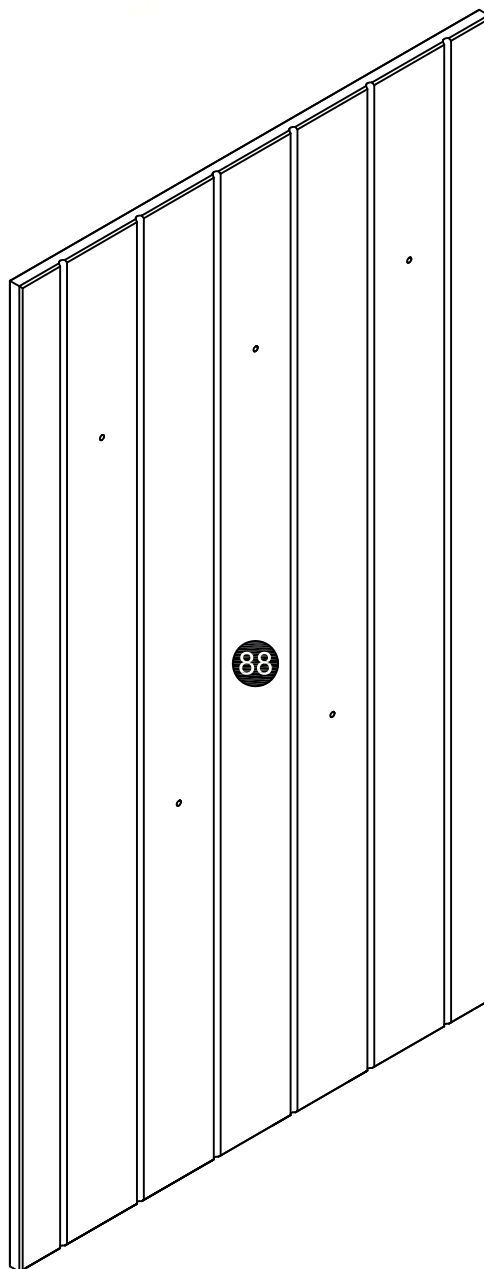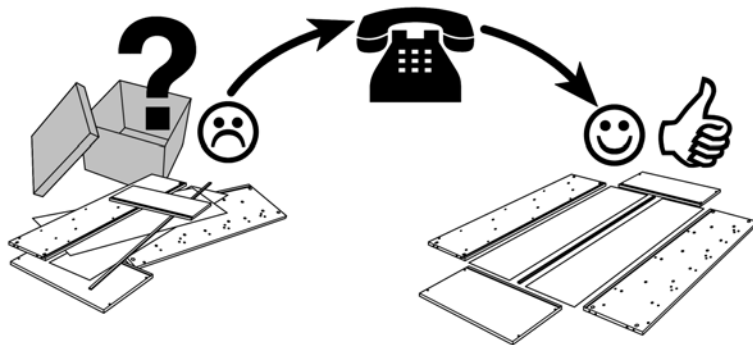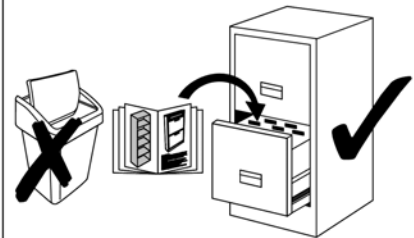

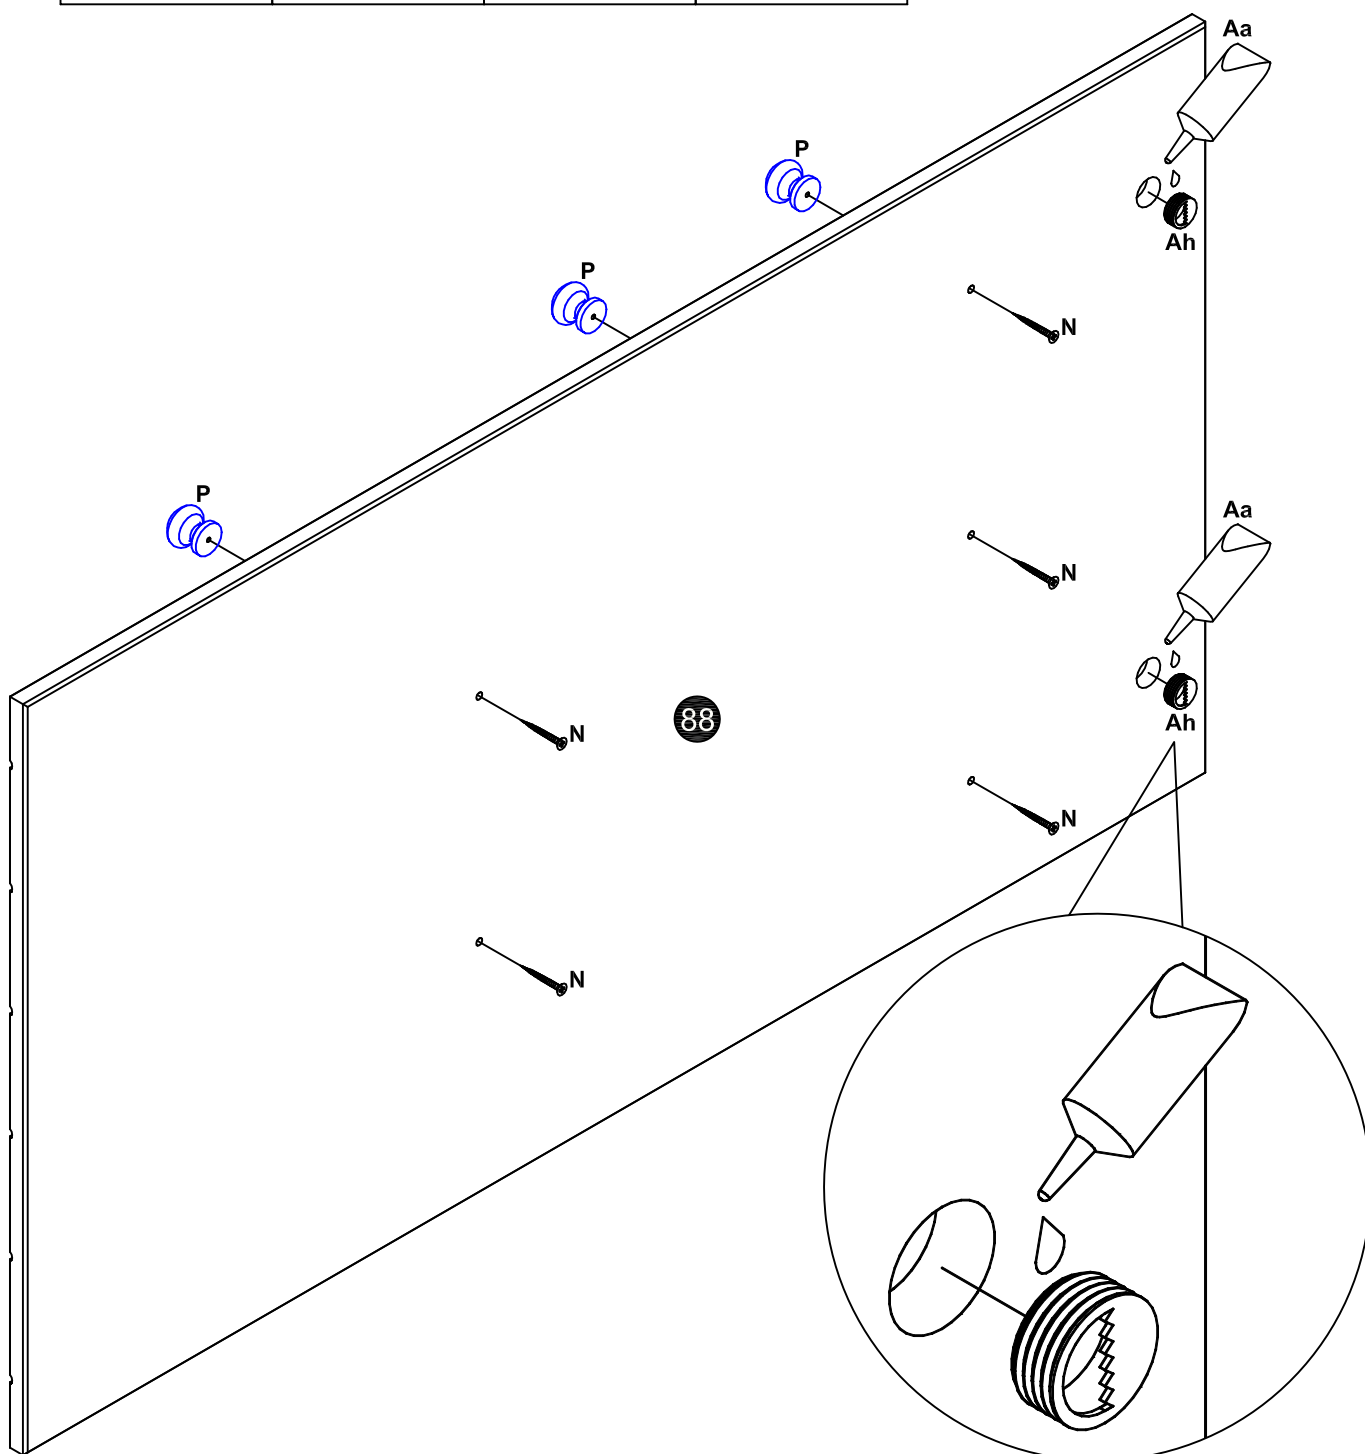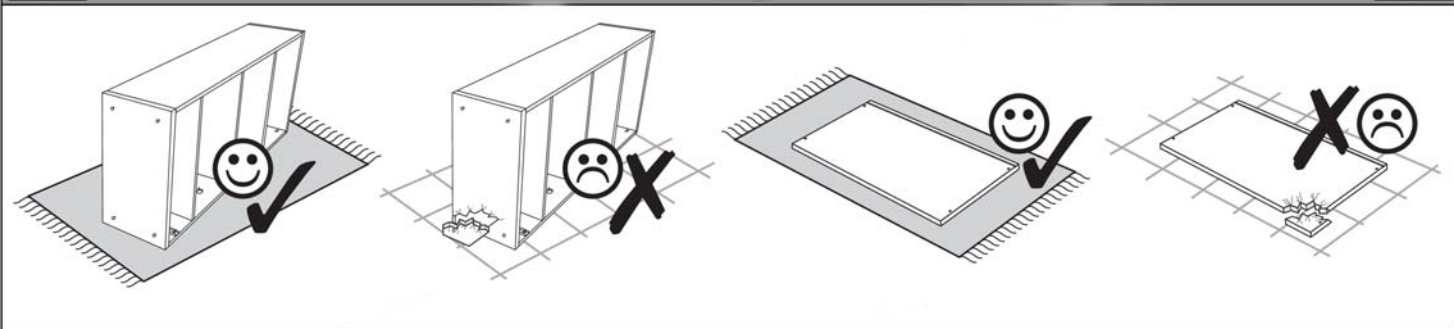

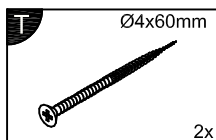

 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе 	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!

